

مشغل MP3

دليل المستخدم

تخيّل الإمكانات

شكرا لكم على شراء هذا المنتج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتجك في

www.samsung.com/register

SAMSUNG

مميزات مشغل MP3 الجديد الخاص بك

لشكل الجميل. الأنيق. الموثوق. واللهم الكبير. يعطيك مشغل MP3 الجديد الخاص بك هذه سوف تحب مشغل MP3 الجديد الخاص بك عند القيام بالتمارين الجسماني أو تحميل البرامج المفضلة أو مشاهدة الأفلام أو حتى الاستماع الى راديو FM على السواء. اذا استعملت هذا المشغل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغل.

أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !

يمكن أن تعمل البطارية المشحونة الكاملة لتشغيل الموسيقى لمدة 30 ساعة ولتشغيل الفيديو لمدة 5 ساعات (عند استخدام سماعة الأذن).

يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغل، هذا المشغل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1.

التعجب الصوتي

مشغل MP3 الجديد الخاص بك مجهز بـ DNSe™ مشغل الصوت (Digital Natural Sound engine) : محرك الصوت الطبيعي الرقمي (المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة.

وضع "المتعدد" في الوسط المتعددة

نسمى هذا الجهاز بمشغل MP3، لكنه أكثر من جهاز. يسمح هذا الجهاز لك بمشاهدة الصور والنص والأفلام والاستماع الى راديو FM.

بفضل تقنية بلوتوث الداخلية اللاسلكية، يدرج مشغل MP3 الخاص بك الى الشبكة الشخصية الخاص بك.

تصميم شاشة العرض البلوري الساتلي الملون

يتم نقل الألوان والصور الحية على شاشة العرض البلوري الساتلي العريض.

الرد الدينامي على لمستك

يزود بالتغذية المرتدة المتعددة على لمس إبهام أو أصابع اليد على شاشة اللمس.

الملحقات (WIDGET) مفيدة وسهلة الاستعمال

ضع الساعة والتقويم والملحقات الأخرى على شاشة القائمة الرئيسية من أجل راحتك ويمكنك الوصول اليها بسهولة ومباشرة.

يمكنك تغيير الأزرار والايقونات وزخرفها على الصورة الخلفية.

معلومات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

	يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصي الخطير.
	يشير ذلك الى وجود خطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.
	لتجنب خطر الحريق، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه
	يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغل.
	لا تحاول
	لا تفكك
	لا تلمس
	اتبع التعليمات بصراحة.
	افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
	اطلب مركز الخدمة المساعدة

تستخدم رموز الإنذار هذه من أجل تجنب إصابتك والأخرين بأي ضرر أو خسارة.

يرجى اتباع هذه التحذيرات بشكل واضح.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ كتيب الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغل وخسارتك. انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتج بنفسك. 
- لا تبلل المنتج أو لا تهبطه في الماء. إذا كان المنتج مبللاً، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلاً من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك 
تنبيه
- لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربائية.
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تفقد الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية. قد يسبب ذلك حدثاً خطراً، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقانون. عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشي أو الجري الهويينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير. 
تنبيه
- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يربط ذراعك أو الأشياء المحيطة الأخرى.
- لا تضع المنتج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية 
تحذير



تحذير

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع. اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيراً خطراً (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و ٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريباً).
- يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (الأذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لحماية مشغل MP3 الخاص بك



- لا تترك هذا المنتج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفروطة على المشغل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتج.
- لا تضع المنتج في مكان قريب من الأشياء المغناطيسية.



- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.



تنبيه

- لا ترش الماء على المنتج. لا تقم بتنظيف المنتج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتج



تنبيه

- عدم تبع تعليمات المشغل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغل.
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.



ملاحظة

المحتويات

الأساسيات



ماذا يحتوي	١١
مشغل MP3 الخاص بك	١٢
إعادة ضبط النظام	١٤
شحن البطارية	١٥
معالجة البطارية	١٦
وصل الطاقة الكهربائية وقطعها	١٦
ضبط مستوى الصوت	١٧
قفل الأزرار	١٧
تصفح الملفات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)	١٨
حذف الملفات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)	١٨
استخدام الشاشة اللمسية	١٩
ضبط عرض القائمة الرئيسية	٢٦
أيقونات الملحقات (Widget)	٢٨
استخدام الملحقات (Widget)	٣٠
استخدام الصينية السريعة	٣٥
استخدام المشغل المصغر	٣٧
تغيير الضوابط والخيارات	٣٨
خيارات ضبط الصوت	٣٩
خيارات ضبط العرض	٤٠
اختيارات ضبط اللغة	٤١
ضوابط الوقت	٤٢
خيارات ضبط النظام	٤٣

متطلبات جهاز الكمبيوتر	٤٦
استخدام EmoDio	٤٧
استخدام المشغل كقرص قابل للنقل	٤٩
فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك	٥٠

EMODIO



المحتويات

مشاهدة الفيديو

مشاهدة الفيديو	٥١
عرض تشغيل الفيديو	٥٢
ايقونات اللمس لتحكم التشغيل	٥٣
استخدام قائمة الفيديو	٥٤

الاستماع الى الموسيقى

الاستماع على حسب النوع	٦٣
عرض تشغيل الموسيقى	٦٥
ايقونات اللمس لتحكم التشغيل	٦٦
إعادة تشغيل المقطوعة ايه	٦٧
خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك	٦٨
تشغيل قائمة التشغيل	٦٩
حذف الملف من قائمة التشغيل	٦٩
استخدام قائمة الموسيقى	٧٠

مشاهدة الصور

مشاهدة الصور	٧٩
عرض الصورة	٨٠
تكبير الصورة	٨٢
استخدام قائمة الصورة	٨٣

قراءة النص

قراءة النص	٨٦
استخدام قائمة النص	٨٧

المحتويات

ما هي BLUETOOTH ؟	٩٠
استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث	٩٢
استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث	٩٥
نقل الملفات من/إلى جهاز بلوتوث	١٠١
استخدام قائمة بلوتوث	١٠٦
ضوابط بلوتوث	١٠٧

BLUETOOTH استخدام

٩٠

مشاهدة دايثاكاست	١٠٩
------------------	-----

مشاهدة دايثاكاست

١٠٩

الاستماع الى را FM	١١٠
عرض راديو FM	١١١
ليحث محط FM	١١٢
تسجيل راديو FM	١١٣
استخدام قائمة راديو FM	١١٤

FM الاستماع الى راديو

١١٠

استخدام التكتاك	١١٩
-----------------	-----

الاستماع بملفات FLASH

١١٩

المحتويات

١٢٠ تسجيل الصوت

تسجيل الصوت

١٢٠

١٢٢ تشغيل ألعاب الفيديو

تشغيل ألعاب الفيديو

١٢٢

١٢٨ ضبط المنبه

ضبط المنبه

١٢٨

١٣٠ عرض دليل العناوين

عرض دليل العناوين

١٣٠

المحتويات

استخدام الحاسبة ١٣١ استخدام الحاسبة

١٣١

مشاهدة خريطة المترو العالمي ١٣٢ مشاهدة خريطة المترو العالمي

١٣٢

تحرير الخلل وإصلاحه ١٣٣ تحرير الخلل وإصلاحه

١٣٣

شجرة القائمة ١٣٦
مواصفات المنتج ١٣٧
الترخيص ١٣٩

الملحق

١٣٦

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. إذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.



المشغل




لفافة الكابل




كابل USB

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

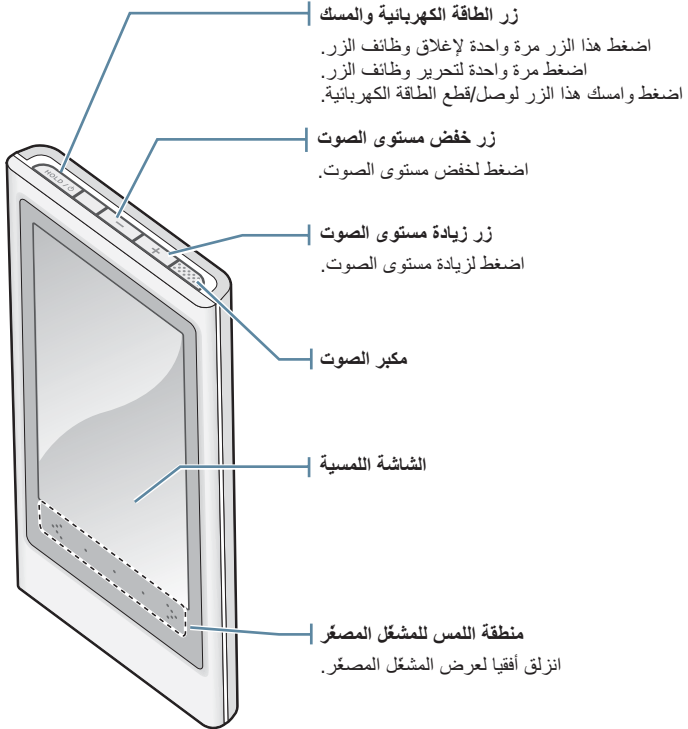


مشغل MP3 الخاص بك (متابعة)

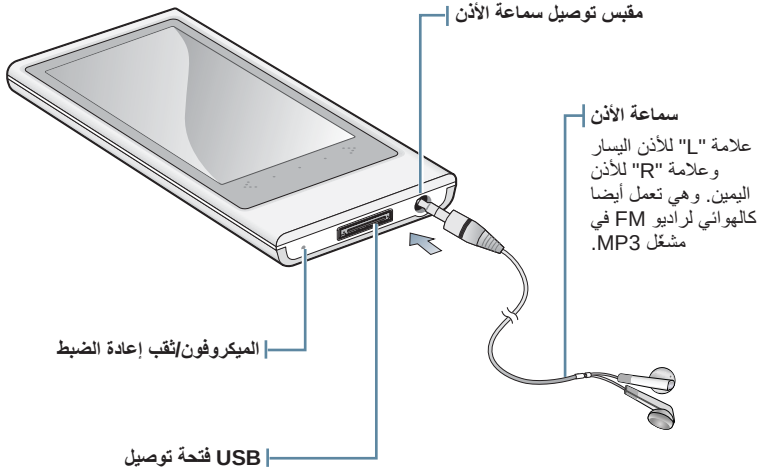


إذا لم يتم وصل الطاقة لمشغل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

اضغط على ثقب إعادة الضبط الموجود على الجزء الأسفل للمشغل باستخدام مادة مثل مشبك الأمان.

- سوف يشكل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات.

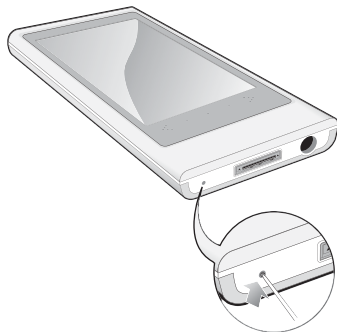

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغل لمدة طويلة.

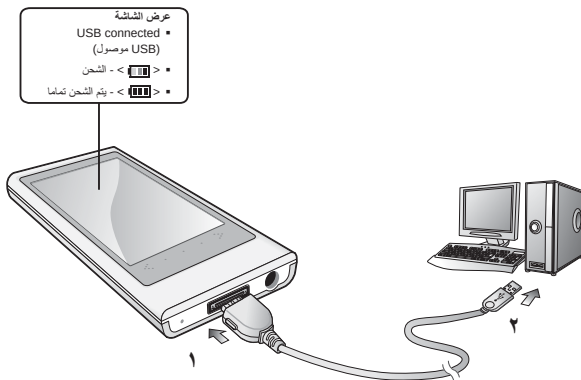

١. صل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.
٢. صل طرف أصغر لكابل USB الى فتحة USB (USB) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حوالي 3 ساعات

وقت الشحن

▪ يختلف إجمالي وقت الشحن اعتمادا على بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ملاحظة

معالجة البطارية

- يمتد عمر البطارية لفترة أطول، في حالة اتباع الإرشادات البسيطة فيما يخص الاعتناء وتخزين الجهاز.
- قم بإعادة شحن البطارية داخل نطاق درجة الحرارة 5 م° ~ 35 م° (40 ف° ~ 95 ف°).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
- قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت.
- إذا قمت بشحن المشغل أثناء توصيله إلى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب إلى مصدر الطاقة الكهربائية.
- لا يتم شحن البطارية في وضع الاستعداد لجهاز الكمبيوتر أو عند إزالة الجهاز الموصول إلى الكمبيوتر بشكل سالم.



ملاحظة


وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [ / HOLD].

قطع الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [ / HOLD].

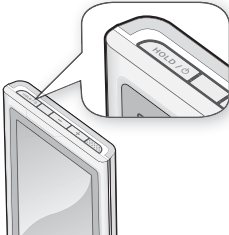

- سوف يتوقف مشغل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. يتم الضبط المصنعي لـ **<Auto Power Off>** (إيقاف تشغيل تلقائي) على دقيقة واحدة، لكنك تستطيع تغيير هذا الوقت المضبوط. انظر صفحة ٤٣ للحصول على أكثر المعلومات.




ملاحظة

ضبط مستوى الصوت

يمكن لك أن تضبط مستوى الصوت عند تشغيل الملف.

اضغط على زر [-] ، [+] .

■ يضبط نطاق مستوى الصوت على ٠ (صفر) إلى ٣٠.

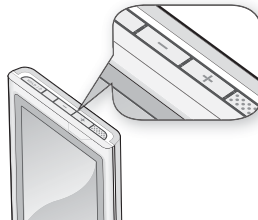


قفل الأزرار

تقلل وظيفة المسك كل الأزرار الأخرى على مشغل MP3، ولذلك إذا صدمت بصدفة أثناء التدريب الجسماني، على سبيل المثال، لن تقطع الموسيقى التي تستمع إليها.

١. اضغط على زر [HOLD / ⏻] مرة واحدة.

٢. اضغط على زر [HOLD / ⏻] مرة واحدة لتحرير وظيفة المشك.

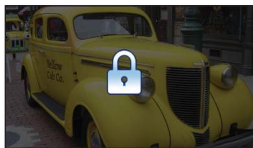

■ إذا تم اختيار <Touch Screen Only> (شاشة تعمل باللمس فقط) من

<Settings> <الإعدادات> ← <System> <نظام> ← <Hold Option> <خيار التوقف>

تغلق شاشة اللمس فقط ويمكن تشغيل أزرار [-] ، [+] و [HOLD / ⏻]. انظر صفحة ٤٣.



ملاحظة

تصفح الملفات باستخدام “FILE BROWSER” (متصفح الملف)


ابحث الملفات ناستخدام و وظيفة “File Browser” (متصفح الملف) بسهولة.

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اضرب الملف المرغوب فيه ضربا خفيفا.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف.

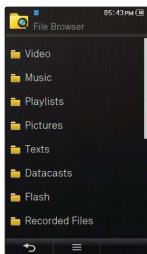

حذف الملفات باستخدام “FILE BROWSER” (متصفح الملف)

اتبع خطوات ١ ~ ٢ أعلاه.

٣. اضرب ايقون  [] ضربا خفيفا.


٤. اضرب <Delete> (حذف) ضربا خفيفا.

٥. اضرب الملف الذي تريد حذفه.

■ اضرب ايقون  [] لحذف كل الملفات.

٦. اضرب <OK> (موافق) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

■ سوف يتم حذف الملف.

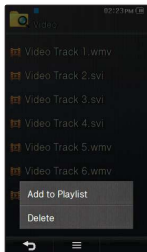

■ لا يمكن حذف الملف المختار أثناء تشغيل هذا الملف.



ملاحظة


■ عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.



تنبيه

استخدام الشاشة اللمسية

اضرب شاشة اللمس باستخدام إبهام أو أصابع اليد.

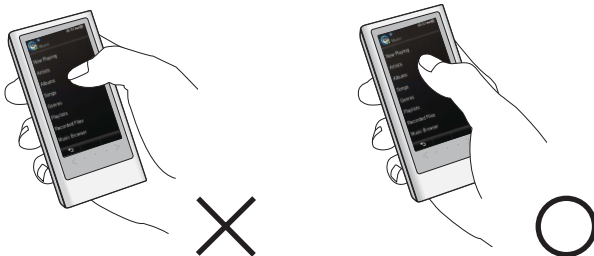

- لا تعادل الشاشة اللمسية بالقوة عند لمس الشاشة اللمسية، لأن ذلك قد يسبب تلف الشاشة.
- من أجل تجنب وقوع الخلل في شاشة اللمس، لا تستخدم أي شيء باستثناء إبهامك أو أصابعك لتشغيلها.
- لا تضرب شاشة اللمس إذا لم يكن إبهامك أو أصابعك غير نظيفة.
- لا تضرب على الشاشة اللمسية عند لبس القفاز.
- قد لا تعمل الشاشة اللمسية إذا استعملت الظفر أو شيء آخر مثل قلم الحبر الجاف.




ملاحظة

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

ضرب مرة واحدة

اضرب الجزء المطلوب على شاشة اللمس مرة واحدة.

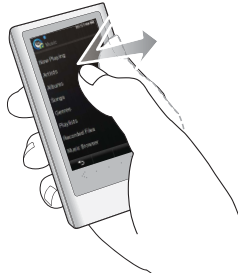

مثل

■ قم بتشغيل الوظيفة بواسطة ضرب ايقونها، أو اختر مادة من القائمة.	١. لاختيار مادة أو انتقال الى الشاشة التالية
■ اضرب شاشة اللمس من أجل عرض المعلومات حول التشغيل وأيقونات الفيديو، الموسيقى، الصورة ومشاهدة النص.	٢. لعرض المعلومات حول التشغيل وأيقونات الوظائف
■ اضرب مكانا فارغا لعروض شاشة القائمة الرئيسية <Style> (النمط)، <Icon> (الرموز) و <Widget> (الملحقات) التي يمكن لك تغيير عرض القائمة الرئيسية باستخدامها.	٣. لعرض نافذة تغيير طراز القائمة الرئيسية.

ضرب مرتين

اضرب الجزء المطلوب على شاشة اللمس مرتين.



مثل

■ غيّر حجم الشاشة في الفيديو وكبّر ملف الصورة.	١. لتغيير حجم الشاشة وتكبير الصور
■ قم بتغيير حجم الحروف في شاشة مشاهدة النص.	٢. لتغيير حجم الحروف

■ قد لا يتم تغيير حجم الشاشة في بعض ملفات الفيديو.



استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

لمس أطول

اضغط وامسك الجزء المطلوب لشاشة اللمس.



مثل

■ اضغط وامسك ايقون  أو  لتشغيل الملف الذي تم تشغيله أخيرا أو لانتقال الى شاشة تشغيل الملف الحالي.	١. لانتقال الى شاشة التشغيل السابقة.
■ اضغط وامسك الشاشة أثناء تشغيل الفيديو من أجل خلق الفصول الكثيرة كما هو موضح في خيار الانقسام المسبق الضبط.	٢. خلق فصل الفيديو التلقائي

الانزلاق

ضع إبهامك أو أصابعك على شاشة اللمس وانزلق بالاتجاه المطلوب.



مثل

■ انزلق أفقياً على مكان فارغ لشاشة اللمس من أجل تصفيح شاشة القائمة الرئيسية.	١. لتصفيح شاشة القائمة الرئيسية
■ انزلق عمودياً على شاشة مشاهدة القائمة من أجل انتقال إلى الشاشة السابقة/التالية. ■ انزلق أفقياً أثناء تشغيل الفيديو أو الموسيقى من أجل تخطي إلى الخلف/الأمام على حسب ضبط الحركة الأفقية. ■ انزلق أفقياً في شاشة مشاهدة الصورة من أجل انتقال إلى الصورة السابقة/التالية. ■ انزلق أفقياً في شاشة مشاهدة النص من أجل انتقال إلى الصفحة السابقة/التالية. ■ انزلق أفقياً في شاشة راديو FM من أجل بحث عن المحطة السابقة/التالية أو توماتيكياً.	٢. انتقال الصفحة/بحث التشغيل

الجرّ

اضرب وجرّ الجزء المطلوب باستخدام إبهامك أو أصابعك.



مثل

■ جرّ على مكان فارغ لشاشة اللمس أفقياً للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.	١. لتصفيح شاشة القائمة الرئيسية
■ يمكن لك أن تفحص القائمة التالية/السابقة بواسطة الجر عموديا في شاشة قائمة الفيديو والموسيقى.	٢. لانتقال القائمة
■ اضغط وامسك قضيب حالة التشغيل على الشاشة وانتقل إبهامك أو أصابعك الى الجزء المطلوب قبل تحريره.	٣. للتحكم في قضيب حالة التشغيل
■ أثناء استخدام الملحقات (Widget)، اختر القائمة الرئيسية أو أيقونات الملحقات (Widget) لانتقالها أو جرها الى المكان المطلوب.	٤. لانتقال أيقونات الملحقات (Widget)

الدوران

ضع إبهامك أو أصابعك على شاشة اللمس وأدر حولها بركة.



مثل

■ لتغيير وضع المشاهدة في شاشة الصورة/النص، ادر شاشة الصورة أو النص.	١.الدوران
■ في وضع التوقف المؤقت في حالة عدم وجود المعلومات حول التشغيل وعدم عرض الأيقونات، اذا وضعت اصبعك على شاشة اللمس وتدور عليها، فسوف يينقل مشغلك الى الامام في الملف الحالي. اضرب ايقون [] لمسك الشاشة وتخزينها في <Pictures> (صور) ← <Captured> (الالتقاط).	٢.بحث الفيديو بسرعة مرتفعة

لتغيير طراز القائمة الرئيسية


يمكن لك أن تغير طراز القائمة الرئيسية.

١. اضرب مكانا فارغا على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Style> (النمط) ضربا خفيفا.

٣. اختر طراز القائمة الرئيسية المطلوبة.

٤. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

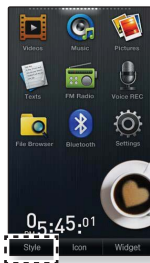

لتغيير تصميم الشاشة للقائمة الرئيسية

يمكن لك أن تغير تصميم الشاشة للقائمة الرئيسية وفقا لطلبك بواسطة انتقال كل ايقون للقائمة الرئيسية الى المكان المطلوب.

١. اضرب مكانا فارغا على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Icon> (الرموز) ضربا خفيفا.

٣. اضرب ايقون القائمة الرئيسية وجره الى الموقع/الصفحة المطلوبة.

■ عند جر ايقون القائمة الرئيسية الى صفحة فارغة، سوف يتم إضافة صفحة القائمة الرئيسية الجديدة.

٤. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ يمكن لك أن تضيف صفحتين للقائمة الرئيسية باستثناء الصفحات الافتراضية.



ملاحظة

ضبط عرض القائمة الرئيسية (بقية)

إضافة/حذف أيقون الملحقات

يمكن لك أن تحذف أو تضيف أيقون الملحقات (Widget) من/الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضرب مكانا فارغا على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Widget> (الملحقات) ضربا خفيفا.

٣. جرّ أيقون الملحقات (Widget) من قضيب الملحقات (Widget) الى شاشة القائمة الرئيسية أو جره من شاشة القائمة الرئيسية الى قضيب الملحقات (Widget).

٤. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.




ايقونات الملحقات (WIDGET)

الملحقات (Widget) نوع من البرنامج المطبق GUI الخاص على الشاشة الذي يزود ببعض المعلومات المرئية ويمكن الوصول الى الوظائف المتكررة الاستخدام بسهولة مثل الساعة، التقويم والمذكرة. ضع الساعة، التقويم والملحقات (Widget) الأخرى على شاشة القائمة الرئيسية من أجل راحتك ويمكنك الوصول اليها بسهولة ومباشرة.

يتم عرض الساعة الأنالوجية ويظهر الوقت الحالي. يمكن ضبط الوقت أيضا.
انظر صفحة ٣٠.



يتم عرض الساعة الرقمية ويظهر الوقت الحالي. يمكن ضبط الوقت أيضا. انظر صفحة ٣٠.



يتم عرض المادة الزخرفية «فراشة حول زهر».



يتم عرض المادة الزخرفية «وراق الزهر» التي ترفرف عند ضربها ضربا خفيفا.



يتم عرض المادة الزخرفية «كوب القهوة» التي تبخر عند ضربها ضربا خفيفا.



يتم عرض المادة الزخرفية «البسكويت» التي تفلق عند ضربها ضربا خفيفا.



أيقونات الملحقات (WIDGET) (بقية)


يمكن لك كتابة المذكرة وحفظها. انظر صفحة ٣١.



يمكن لك مشاهدة التقويم وجدول الأعمال. انظر صفحة ٣٢.



يمكن لك فحص الوقت الحالي للمدينتين الرئيسيتين في العالم. انظر صفحة ٣٣.



يمكن لك مشاهدة الصور المحفوظة في المشغل في وضع عرض الانزلاق.
يمكن لك اختيار المجلد عند عرض الانزلاق. انظر صفحة ٣٤.



- اضرب بصيلة المصباح الكهربائي لضبط السطوع لشاشة اللمس.
- يمكن لك ضبط السطوع أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <Display> (الشاشة) ← <Brightness> (السطوع). انظر صفحة ٤٠.



- ضرب هذه المادة الزخرفة ضربا خفيفا لإعداد وقت النوم. تقطع الطاقة الكهربائية تلقائيا في الوقت المبرمج.
- يمكن لك ضبط وقت النوم أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام) ← <Sleep> (نوم). انظر صفحة ٤٣.



لضبط الوقت الحالي



1. اضرب صورة الساعة الرقمية أو الأناлоговية على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لأرقام <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم)، <Min>، <Hour> (دقيقة) و<AM/PM> (صباحاً مساءً) من أجل ضبط الوقت الحالي.
3. اضرب <OK> (موافق) ← <Yes> (نعم) ضرباً خفيفاً.

لضبط خيار الساعة

1. اضرب صورة الساعة الرقمية أو الأناлоговية على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب ايقون [≡] ضرباً خفيفاً.
3. اضبط خيار <Style> (النمط).

خيار الساعة

- <Style> (النمط) : يمكن لك أن تغير طراز صورة الساعة على شاشة القائمة الرئيسية.

- يمكن لك أن تضبط الوقت الحالي أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <Time> (الوقت) ← <Date/Time Set> (اعداد التاريخ/الوقت). انظر صفحة ٤٢.



ملاحظة

استخدام الملحقات (WIDGET) (بقية)

إدخال المذكرة



1. اضرب صورة المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب ايقون [+] ضربا خفيفا.
3. اضرب ايقون [] لحذف المذكرة المطلوبة.
3. أدخل المذكرة على شاشة لوحة المفاتيح واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
4. [aA1] : يتحول وضع الإدخال من الحروف الانجليزية الصغيرة والكبيرة الى الأرقام.
5. [←] : يمكن لك أن تحذف الحروف في كل مرة.
6. [>], [<] : ينتقل المؤشر الى الخلف/الأمام.
7. [Space] : يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.
8. [Enter] : يمكن لك انتقال السطر الجديد.
9. [OK] : تأكد من ضبطك.

ضبط خيار المذكرة

1. اضرب صورة المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب المذكرة المطلوبة ضربا خفيفا.
3. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.
4. اضبط الخيارات التي تفضلها.

خيارات المذكرة

- <Set as Main Memo>: لعرض المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية، لا بد من ضبط المذكرة كالمذكرة الرئيسية.
- <Style> (النمط) : يمكن لك أن تغير طراز شكل المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.

مشاهدة التقويم/جدول الأعمال

يمكن لك أن تفحص جدول الاعمال الخاص بك عندما تم نقل ملف جدول الأعمال (بتصميم ملف .ics) الذي تم إنتاجه باستخدام MS Office Outlook الى مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <My Pack> (حزمتي) ← <Calendar> (التقويم) في المشغل.



1. اضرب صورة التقويم على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اختر الشهر المطلوب.
 - انزلق ايهاك أو أصابعك عموديا من أجل اختيار السنة المطلوبة.
3. اضرب التاريخ مع ايقون جدول الأعمال في صورة التقويم.
4. اضرب جدول الأعمال المطلوب.
 - يمكن لك فحص جدول الأعمال.
 - اضرب ايقون [] ضربا خفيفا لحذف جدول الأعمال.
 - لا يمكن إنتاج جدول الأعمال على المشغل.



ملاحظة

لضبط خيار التقويم/جدول الأعمال

1. اضرب صورة التقويم على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
3. اضبط الخيارات التي تفضلها.

خيارات التقويم/جدول الأعمال

- <Style> (النمط) : يتغير طراز شكل التقويم على شاشة القائمة الرئيسية.
- <View Type> (نوع العرض) : يتغير طراز مشاهدة التقويم.
- <Icon Type> (نوع الرموز) : يتغير طراز ايقون جدول الأعمال المعروض على التاريخ.
- <Delete All> (حذف الكل) : يحذف كل جداول الأعمال المحفوظة.

استخدام الملحقات (WIDGET) (بقية)

لتغيير ساعة التوقيت العالمي

يمكن لك أن تفحص الموقع والتاريخ/الوقت للمدن الدولية الرئيسية على أساس منطقة التوقيت الخاصة بها.

- قبل أن تبدأ ! - قبل أن تبدأ ! - أولاً، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٤٢.
- اضبط منطقة التوقيت التي تريدها في < Time > (الوقت) ← < Time Zone > (نطاق التوقيت) ← < Settings > (الإعدادات). انظر صفحة ٤٢.



١. اضرب صورة ساعة التوقيت العالمي على شاشة القائمة الرئيسية.
- يمكن لك أن تضبط التوقيت العالمي على الجزء الأعلى والأسفل للشاشة.
٢. اختر منطقة التوقيت المطلوبة واضرب < OK > (موافق) ضرباً خفيفاً.

لضبط خيار ساعة التوقيت العالمي

١. اضرب صورة ساعة التوقيت العالمي على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضرب أيقون [≡] ضرباً خفيفاً.
٣. اضبط خيار < Style > (النمط).

خيار ساعة التوقيت العالمي

- < Style > (النمط) : يمكن لك أن تغير طراز شكل ساعة التوقيت العالمي على شاشة القائمة الرئيسية. .

استخدام الملحقات (WIDGET) (بقية)

لمشاهدة عرض الانزلاق

1. اضرب صورة عرض الانزلاق على شاشة القائمة الرئيسية.
 2. اضرب ملف الصورة المطلوب ضربا خفيفا.
- يمكن لك مشاهدة الصور المحفوظة في المشغل في وضع عرض الانزلاق.



لضبط خيار عرض الانزلاق

1. اضرب صورة عرض الانزلاق على شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.
3. اضبط الخيارات التي تفضلها.

خيارات عرض الانزلاق

- **<Select Slideshow Folder>** : يمكن لك أن تضبط الصورة المطلوبة لعرض الانزلاق. يتم عرض صور المجاد المختار في عرض الانزلاق بصورة عشوائية.
- **<Change Frame>** : يمكن لك أن تغير شكل الإطار لصورة عرض الانزلاق الذي يتم عرضه على شاشة القائمة الرئيسية.

استخدام الصينية السريعة

تمتاز بالوصول السريع الى القائمة الرئيسية وتختار إخراج الصوت، المسك/إيقاف العرض وتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث (Bluetooth).

لاستخدام الصينية السريعة


لفتح الصينية السريعة

اضرب الجزء الأعلى لشاشة اللمس ضربا خفيفا.

لإغلاق الصينية السريعة

اضرب شاشة اللمس ضربا خفيفا.

المسك/إيقاف العرض	١
توصيل/فصل سماعة رأس استيريو بلوتوث	٢
ضبط إخراج الصوت	٣
الانتقال الى القائمة الرئيسية	٤

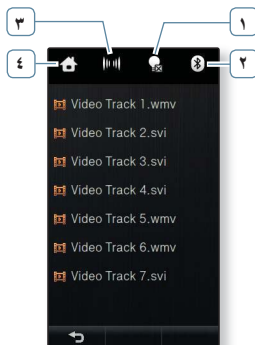

[شاشة الصينية السريعة]

استخدام الصينية السريعة (بقية)

الانتقال الى القائمة الرئيسية

عندما تضرب ايقون [] في الصينية السريعة ضربا خفيفا، سوف ينتقل الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضبط إخراج الصوت

عندما تضرب ايقون [] في الصينية السريعة ضربا خفيفا، يمكن لك ضبط الصوت على حالة الإخراج من مكبر الصوت أو مساعات الأذن. اختر واحدا من أيقونات [**Auto**] (أوتو)، [] (سماعة الأذن)، و [**8**] (مكبر الصوت). انظر صفحة ٣٩.

المسك/إيقاف العرض

عندما تضرب ايقون [] في الصينية السريعة ضربا خفيفا، سوف يتم إغلاق كل الأزرار وإيقاف الشاشة والاستماع الى الصوت فقط من أجل توفير الطاقة.

توصيل/فصل سماعة رأس استيريو بلوتوث

اضرب ايقون [] في الصينية السريعة من أجل توصيل أو فصل سماعة رأس استيريو بلوتوث تلقائيا.

- اذا لم يتم تسجيل سماعة رأس استيريو بلوتوث، لا يمكن لك توصيلها. من أجل الحصول على أكثر المعلومات، راجع <استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث>. انظر صفحة ٩٢.


استخدام المشغل المصغر

يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى أو راديو FM باستخدام المشغل المصغر.

لاستخدام المشغل المصغر

يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى أو راديو FM دون الانتقال الى وضع الموسيقى أو راديو FM باستخدام المشغل المصغر.

المشغل المصغر
منطقة اللمس للمشغل المصغر

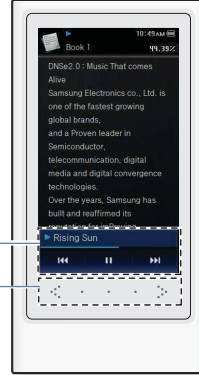

فتح المشغل المصغر

انزلق اصبعك افقيا على منطقة اللمس للمشغل المصغر.

إغلاق المشغل المصغر

انزلق اصبعك افقيا مرة ثانية على منطقة اللمس للمشغل المصغر.


■ لا يمكن لك أن تضبط قضيبة حالة التشغيل للمشغل المصغر.



ملاحظة

تغيير الضوابط والخيارات

يمكن لك أن تغير القيم المصنعية المسبقة الضبط من أجل تغيير مشغل MP3 وفقا لطلبك.

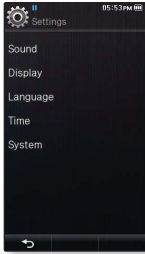

[قائمة الضبط]

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب المادة المطلوبة في قائمة الضبط ضربا خفيفا.

٣. اضرب خيار الضبط المطلوب ضربا خفيفا.

٤. اضبط الخيارات التي تفضلها.


■ إذا فتحت شاشة <Settings> (الإعدادات) ولم تدفع أي زر لمدة حوالي دقيقة واحدة، سوف تفقد الضوابط غير المحفوظة وسوف يرجع المشغل الى الوظيفة السابقة.



ملاحظة

خيارات ضبط الصوت

يمكنك لك أن تضبط EQ (الموازن) الرئيسي ونبرة اللمس ومستوى الصوت الذكي وغيره.

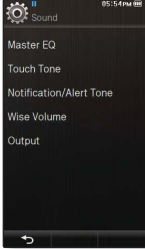

▪ **Master EQ** (موازن الصوت (EQ) الرئيسي) : يمكنك أن تضبط أفضل الصوت. اختر التردد المطلوب ومستواه.

▪ **Touch Tone** (نبرة اللمس) : يمكنك أن تضبط مستوى الصوت لنبرة اللمس ومستوى التردد. اختر من ٠ ~ ٧ لمستوى الصوت، و ٠ ~ ٥ لمستوى التردد.


▪ **Notification/Alert Tone** (نبرة البلاغ/الإنذار) : يمكنك أن تضبط مستوى الصوت وضوابط التردد للإنذار وعرض شاشة التأكيد. اختر من ٠ ~ ٧ لمستوى الصوت و ٠ ~ ٥ لمستوى التردد.

▪ **Wise Volume** (مستوى الصوت الذكي) : يمكنك أن تتجنب خطر لضرر قدرة السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. إذا ضبطت على <On> (تشغيل)، سوف يتم عرض رسالة الإنذار إذا تعرضت على مستوى الصوت الأعلى لمدة طويلة ويتم ضبط مستوى الصوت تلقائياً على المستوى المناسب. مستوى الصوت الأقصى هو ٣٠ عندما يضبط مستوى الصوت الذكي على <Off> (إيقاف التشغيل). حتى لو اخترت <Off> (إيقاف التشغيل)، سوف يضبط مستوى الصوت على ١٥ من أجل تجنب الخطر لضرر قدرة السمع عندما تشغل المشغل.

▪ **Output** (الإخراج) : يمكنك أن تضبط إخراج الصوت باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الأذن. اختر واحداً من <Auto> (تلقائي)، <Earphone> (سماعة الأذن) و <Speaker> (مكبر الصوت). إذا اخترت <Auto> (تلقائي)، يمكنك أن تسمع الصوت عن طريق مساعة الأذن الموصولة عند توصيلها، وإلا، سوف تسمع الصوت من مكبر الصوت الداخلي. إذا اخترت <Earphone> (سماعة الأذن)، سوف تخرج سماعة الأذن الصوت فقط. إذا اخترت <Speaker> (مكبر الصوت)، سوف يخرج مكبر الصوت الداخلي الصوت حتى لو تم توصيل سماعة الأذن ولن يتم اختيار قائمة <Master EQ> (موازن الصوت الرئيسي)، <Street Mode> (وضع الشارع)، <Playlist DNSe> (DNSe لقائمة التشغيل)، <Audio Upscaler> (مقوي الصوت) و <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).

خيارات ضبط العرض

غير الحروف، وقت إيقاف العرض وسطوع الشاشة وغيرها.

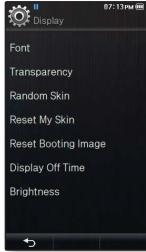

▪ **Font** (الحرف المطبعية) : يمكن لك أن تغير نوع الحرف المطبعية للغة القائمة. اختر واحدا من ٣ أنواع من الحروف المطبعية. في بعض اللغات للقائمة، قد لا تعمل وظيفة (الحرف المطبعية).

▪ **Transparency** (الشفافية) : لا يمكن لك أن تتحكم في شفافية شاشة اللمس. اختر واحدا من <OFF> (إيقاف التشغيل)، <1>، <2>، <3> .

▪ **Random Skin** (السطح الخارجي العشوائي) : يمكن لك أن تضبط ملف الصورة في مجلد <Pictures> (صور) ← <Skin> كالسطح الخلفي العشوائي عندما تقوم بتشغيل المشغل. للحصول على أكثر المعلومات حول حفظ الصور في مجلد <Skin>، راجع صفحة ٨٥. اختر <Set as My Skin> في قائمة الصورة بعد أن تضبط Random Skin (السطح الخارجي العشوائي) على <On> (تشغيل)، وبعد ذلك يتحول Random Skin (السطح الخارجي العشوائي) الى حالة <Off> (إيقاف التشغيل) تلقائيا.

▪ **Reset My Skin** (إعادة ضبط المظهر المفضل) : تضبط الصورة الخلفية للشاشة المسمية على الصورة الافتراضية المصنعية. اختر <Yes> (نعم) لإعادة ضبط الصورة الخلفية.

▪ **Reset Booting Image** (أعد ضبط صورة بدء التشغيل) : قم بإعادة ضبط صورة بدء التشغيل (صورة معروضة عندما يبدأ المشغل) على حالة افتراضية. اختر <Yes> (نعم) لإعادة ضبط صورة بدء التشغيل. لضبط صورة الضبط، راجع صفحة ٨٥.

▪ **Display Off Time** (وقت إيقاف الشاشة) : إذا لم تضرب أي زر أو أيقون داخل الوقت المضبوط التالي، سوف تتوقف الشاشة المسمية تلقائيا. اختر واحدا من <15sec> (١٥ ثانية)، <30sec> (٣٠ ثانية)، <1min> (دقيقة واحدة)، <3min> (ثلاث دقائق)، <5min> (خمس دقائق) و <Always On> (التشغيل الدائم). اضغط على أي زر للعودة الى حالة تشغيل الشاشة.

▪ **Brightness** (السطوع) : يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة. اختر مستويا من <0-10>، ومستوى ١٠ أكبر.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

اختيارات ضبط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمتين على مشغل MP3 الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.



▪ Menu (القائمة) : اضبط لغة القائمة.

<Italiano> , <Deutsch> , <Français> , <한국어> , <English>
<Русский> , <Español> , <繁體中文> , <简体中文> , <日本語>
<Português> , <Polski> , <Nederlands> , <Magyar>
<Türkçe> , <Ελληνικά> , <Čeština> , <ไทย> , <Svenska>
<Español (Sudamérica)> , <Suomi> , <Dansk> , <Norsk>
<Bulgarian> , <Tiếng Việt> , <Indonesia> , <Português (Brasil)>
<Slovenský> أو <Slovenščina> , <Українська> , <Română>

▪ Contents (المحتويات) : اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها.

<Italian> , <German> , <French> , <Korean> , <English>
<Traditional Chinese> , <Simplified Chinese> , <Japanese>
<Polish> , <Dutch> , <Hungarian> , <Russian> , <Spanish>
<Danish> , <Finnish> , <Thai> , <Swedish> , <Portuguese>
<Catalan> , <Basque> , <Afrikaans> , <Farsi> , <Norwegian>
<Icelandic> , <Hrvatski> , <Greek> , <Estonian> , <Czech>
<Vietnamese> أو <Turkish> , <Slovene> , <Slovak> , <Rumanian>


▪ اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.



ملاحظة

ضوابط الوقت


يمكن لك أ تستخدم ضبط التاريخ/الوقت، نوع التاريخ وحتى منطقة التوقيت بواسطة ضبط الوقت.

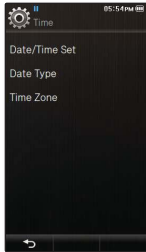

- **Date/Time Set** (إعداد التاريخ/الوقت) : اضبط التاريخ والوقت الحالي.
اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لأرقام <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم)، <Min> (دقيقة)، <Hour> (ساعة) و <AM/PM> (صباحاً مساءً) من أجل ضبط الوقت الحالي.
- **Date Type** (نوع التاريخ) : يمكن لك أن تضبط نوع عرض الوقت على الساعة العالمية. اختر واحداً من <YY-MM-DD> (سنة-شهر-يوم)، <MM-DD-YY> (شهر-يوم-سنة) و <DD-MM-YY> (يوم-شهر-سنة).
- **Time Zone** (نطاق التوقيت) : يمكن لك أن تفحص الوقت الحالي بواسطة اختيار منطقة التوقيت الخاصة للمدينة العالمية.
يجب عليك أن تضبط منطقة التوقيت قبل أن يمكنك عرض معلومات التوقيت الدولي. انظر صفحة ٢٢.

خيارات ضبط النظام

اختر مؤقت النوم، إيقاف الطاقة الكهربائية التلقائي والضبط الافتراضي التي تناسبك

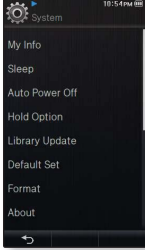

▪ **My Info** (معلوماتي) : يمكنك ضبط اسمك وتاريخ ميلادك. انظر إلى الصفحات ٤٥.

▪ **Sleep** (نوم) : تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائياً مع مرور الوقت المسبق الضبط. اختر واحداً من <Off> (إيقاف التشغيل)، <15min> (15 دقيقة)، <30min> (30 دقيقة)، <60min> (60 دقيقة)، <90min> (90 دقيقة)، أو <120min> (120 دقيقة).

▪ **Auto Power Off** (إيقاف تشغيل تلقائي) : تقوم هذه الوظيفة بإيقاف التشغيل تلقائياً عند تكون الوحدة على وضع إيقاف مؤقت وفي حالة تشغيل أي زر ضمن الزمن المعد مسبقاً. اختر واحداً من <15 sec> (15 ثانية)، <30 sec> (30 ثانية)، <1 min> (1 دقيقة واحدة)، <3 min> (ثلاث دقائق)، <5 min> (خمس دقائق) أو <Always On> (التشغيل الدائم).

▪ **Hold Option** (خيار التوقف) : يمكنك أن تختار وظيفة القبض من أجل قفل كل الأزرار المحتوية على شاشة اللمس أو قفل شاشة اللمس فقط. اختر واحداً من <All> (الكل) و <Touch Screen Only> (شاشة تعمل باللمس فقط) . انظر صفحة ١٧.

▪ **Library Update** (تحديث تلقائي للمكتبة) : عندما يتم عرض اسم الملف بصورة غير عادية، اختر <Library Update> (تحديث تلقائي للمكتبة) من أجل تصحيح اسم الملف.

▪ **Default Set** (الإعداد الافتراضي) : ترجع كل الضوابط إلى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر واحداً من <Yes> (نعم) أو <No> (لا). عند اختيار <Yes> (نعم) تعود كل الضوابط إلى القيمة المصنعية الافتراضية. عند اختيار <No> (لا) يتم إلغاء الضوابط المصنعية الافتراضية.

▪ **Format** (التهيئة) : يشكل الذاكرة الداخلية جديداً. عند اختيار <Yes> (نعم) سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغل. عند اختيار <No> (لا) يتم تشكيل الذاكرة الداخلية. افحص قبل صيغة البيانات في الذاكرة الداخلية.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

خيارات ضبط النظام (متابعة)

- **About** (حول) : افحص إصدار البرامج المبيتة وبسعة الذاكرة.
- **Firmware** (البرامج الثابتة) - تظهر إصدار البرنامج المبيت الحالي..
- **Memory** (الذاكرة) - تشير الى سعة الذاكرة المتبقية. تشير <Used> (تم استخدامه) الى حالة الاستعمال، وتشير <Remaining> (المتبقى) الى السعة المتبقية وتشير <Total> (الإجمالي) الى سعة الذاكرة الإجمالية.
- **Demo Mode** (الوضع التجريبي) : اذا ضبطت على <On> (تشغيل)، يقوم المشغل بإعادة تشغيل مقطوعة العينة في مجلد الفيديو. اذا لم توجد مقطوعة العينة، لا يمكن تشغيل <Demo Mode> (الوضع التجريبي).

▪ حول الذاكرة المبيتة



ملاحظة

١ غيغابايت = ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر. بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

إعداد اسمي

١. اضرب <My Info> (معلوماتي) ضربا خفيفا.

٢. اضرب جزء الإدخال تحت <My Name> (اسمي).

٣. أدخل اسمك على شاشة لوحة المفاتيح واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

- [aA1] : يتحول وضع الإدخال من الحروف الانجليزية الكبيرة والصغيرة الى الأرقام.
- [←] : يمكن لك أن تحذف الحروف في كل مرة.
- [>], [<] : ينتقل المؤشر الى الخلف/الامام.
- [Space] : يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.
- [OK] : تأكد من ضبطك.
- عندما تكمل ضبط الاسم، سوف تشاهد اسمك.

إعداد يوم ميلادي

- ★ قبل أن تبدأ ! - أولا، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي.
انظر صفحة ٤٢.

١. اضرب <My Info> (معلوماتي) ضربا خفيفا.

٢. اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لايقون أرقام <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم) تحت <My Birthday> (تاريخ ميلادي) من أجل ضبط عيد ميلادك.

٣. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

- عندما تكمل ضبط تاريخ الميلاد، سوف تتذكر في عيد الميلاد.



EmoDio

EmoDio هو تطبيق لأحد برامج السوفت وير المزودة مع جهاز MP3 للخدمات المتعلقة بالمحتويات المتنوعة ولدعم الجهاز.

★ ■ قبل أن تبدأ ! - اتبع دليل البدء السريع لت تركيب برنامج EmoDio.

صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سوف يبدأ <EmoDio> تلقائيا عندما يتم توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر.


إذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، انقر ايقون <EmoDio>  مرتين على شاشة الكمبيوتر.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

يجب أن يتم تجهيز جهاز الكمبيوتر بالمواصفات التالية على الحد الأدنى من أجل تركيب وتشغيل برنامج EmoDio :

- Pentium 500MHz أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 300 ميغابايت
- CD Rom (2X) أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح 1024 × 768 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- 512MB RAM أو أكبر

EmoDio برنامج التطبيق السهل الاستعمال الذي يساعدك على تنظيم ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع ملفاتك المخزنة والمنظمة في EmoDio، يمكنك نقل هذه الملفات الى مشغل MP3 بسرعة دون عمل البحث عن ملف صحيح في المحرك الصلب كله.

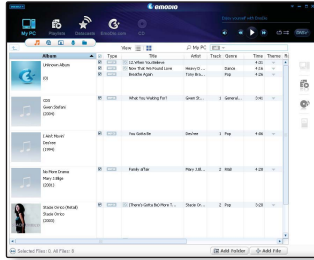

نقل الملفات باستخدام تطبيق "EmoDio" هو أسهل طريقة للحصول على الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى جهاز MP3.



يمكنك تطبيق "EmoDio" من إنشاء مجموعتك أو ألبومك أو ملفات الصوت الخاصة بك.



يمكنك نقل معلومات وملفات عن المدونة مسجلة على RSS إلى جهاز MP3 الخاص بك للتسليم.



تعتبر أحد خدمات المجتمع على الانترنت لمستخدمي EmoDio.com. شارك بقصصك مع مستخدمين آخرين بالمجتمع.



■ لمزيد من المعلومات عن <EmoDio>، انقر على <MENU> (القائمة) ← <Help> ← <Help> بأعلى برنامج <EmoDio>.





تنبيه

- لا تفصل قابس USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- صل المشغل إلى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلاً من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.



ملاحظة

- لا تعمل كل الوظائف في المشغل أثناء توصيل جهاز الكمبيوتر.
- استخدم FAT 32 لنظام الملف عند تصميم المشغل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في Windows Vista، قم بضغط Restore device defaults وقم بتصميمه.
- إذا وصلت كابل USB إلى جهاز الكمبيوتر وكانت حالة بطارية المشغل ضعيفة، سوف يتم شحن بطارية المشغل لمدة دقائق عديدة قبل توصيل إلى جهاز الكمبيوتر.
- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote CDDB® و Music Recognition ServiceSM.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

استخدام المشغل كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغل كجهاز التخزين القابل للنقل.


★ قبل أن تبدأ ! – صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح <My Computer> ← <P3> من ديسكوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التي تختارها في <P3>.

■ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغل.

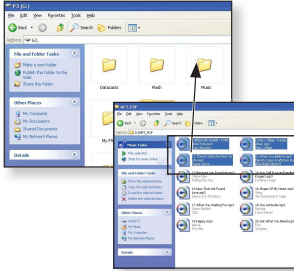

■ سوف يتم عرض رسالة نقل الملف أثناء تحميل الملف أو إرساله.

■ عند فصل كابل USB أثناء عرض الرسالة، قد يسبب ذلك سوء أداء المشغل.

■ ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغل.

■ اذا نقلت ملف DRM (إدارة الحقوق الرقمية) الى المشغل، لن يتم تشغيل الملف.



تنبيه

■ بالنسبة لتصاميم الفيديو التي لا يتم دعمها في المشغل، لا بد من نقلها الى المشغل باستخدام برنامج <EmoDio>.



ملاحظة

ما هو DRM ؟

DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.


فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغل وفقدان البيانات عند فصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



١. ضع مؤشر الفأر على أيقون  على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم ببطاقة الزر اليسار للفأر.

٢. قم ببطاقة رسالة <Safely Remove USB Mass Storage Device>.

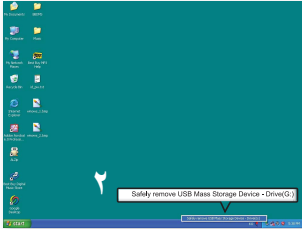

٣. افصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



- ⚠ لا تفصل المشغل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغل.
- ⚠ تنبيه لا تستطيع إزالة المشغل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.
- عندما فصلت مشغلك من جهاز الكمبيوتر وتريد إعادة توصيلهما، تأكد من إيقاف المشغل بصورة كاملة قبل إعادة التوصيل.

مشاهدة الفيديو

■ قبل أن تبدأ ! – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.



مشاهدة الفيديو

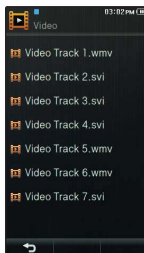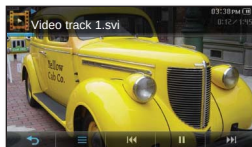

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

Videos

٢. اضغط ملف الفيديو ضربا خفيفا من أجل تشغيله.

■ يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

■ بالنسبة لتصاميم الفيديو التي لا يتم دعمها في المشغل، لا بد من نقلها الى المشغل باستخدام برنامج <EmoDio>.

■ قد لا يتم تشغيل بعض ملفات Dvix وwmv بصورة صحيحة.

■ بالنسبة لبعض ملفات الفيديو، قد لا تعمل وظيفة بلوتوث (Bluetooth) أثناء التشغيل.



ملاحظة

عرض تشغيل الفيديو

اضرب الشاشة عندما تريد عرض المعلومات حول تشغيل الفيديو والإيقونات.




مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	7	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه	1
مؤشر وضع الفيديو	8	حالة البطارية	2
قضب حالة التشغيل	9	الوقت الحالي	3
إيقون الإرجاع	10	وقت التشغيل الحالي/الإجمالي	4
إيقون القائمة	11	اسم الملف	5
		إيقون التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	6

■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

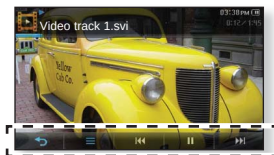

اضرب هذا الزر للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.



اضرب هذا الزر لعرض القائمة.
اضرب هذا الزر للخروج من القائمة.



اضرب هذا الزر مرة واحدة بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل بداية الملف الحالي.

اضرب هذا الزر مرتين بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل الملف السابق.



اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الخلف في الملف الحالي.

اضرب هذا الزر لإيقاف التشغيل مؤقتا.



اضرب هذا الزر للرجوع الى التشغيل.




اضرب هذا الزر لتشغيل الملف التالي.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الأمام في الملف الحالي.



ضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

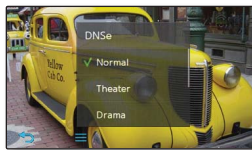

١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضغط <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).

٣. اضغط على DNSe المرغوب فيها.

■ اختر واحدا من <Normal> (عادي)، <Theater> (مسرح)، <Drama> (دراما) و <Action> (الإجراء).



■ ما هي DNSe ؟

ملاحظة (DNSe) Digital Natural Sound Engine (محرك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزداد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع إليها.

ضبط فيووفير (VibeWoofers)

يمكن لك أن تجرب العديد من تأثيرات التردد على حسب شدة الصوت التضاربي.



١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضغط <VibeWoofers> ← <On> (تشغيل) ضربا خفيفا.

لاستخدام وظيفة البحث الفسيفسائي

يمكن لك أن تخلق فصول الفيديو العديدة كما هو موضح في خيار الفصل المسبق الضبط، وتنتقل الى المنظر المناسب اذا ضربت الفصل المطلوب.



١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Mosaic Search> (البحث عن صور مصغرة) ضربا خفيفا.

٣. اضرب مادة خيار الفصل المطلوب ضربا خفيفا.

▪ اختر واحدا من <16-split> (16 جزء)، <36-split> (36 جزء) و<64-split> (64 جزء).

▪ سوف يتم خلق الفصول.

٤. اضرب الفصل المطلوب ضربا خفيفا.

▪ يبدأ المشغل تشغيل الفيديو من الفصل المختار.

▪ للرجوع الى الشاشة السابقة، اضرب [⏮] ضربا خفيفا في الجزء السفلي اليسار.



▪ يمكن لك أن تستخدم وظيفة البحث الفسيفسائي (Mosaic Search) عن طريق ضرب ومسك المنظر أثناء تشغيل الفيديو.



ملاحظة

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

مشاهدة العنوان الفرعي

يمكن لك أن تقوم بتشغيل الفيديو مع العنوان الفرعي اذا احتوى ملف الفيديو على العنوان الفرعي.



١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ←
<View> (العرض) ← <On> (تشغيل).

■ يدعم ملف smi فقط وظيفة العنوان الفرعي.


■ ملاحظة: يجب أن يوافق اسم ملف العنوان الفرعي على اسم ملف الفيديو من أجل التشغيل.

- مثلا) ملف الفيديو : Video Track.avi / ملف العنوان الفرعي : Video Track.smi.

■ لا تظهر قائمة <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) اذا لم يوجد ملف العنوان الفرعي أو لم يوافق اسم الملف على اسم ملف الفيديو، أو كان الملف بتصميم غير متساوٍ.

ضبط تزامن العنوان الفرعي

اذا ظهر العنوان الفرعي أسرع أو متأخرا من الصورة، يمكن لك أن تضبط وقت التزامن من أجل موافقة الصورة والعنوان الفرعي.

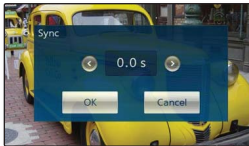

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ←
<Sync> (مزامنة) ضربا خفيفا.

٣. اختر خيار الوقت المطلوب واضرب <OK> (موافق)
ضربا خفيفا.

■ اضبط وقت التزامن بفاصلة 0.5 ثانية.

■ عندما تخرج من وضع الفيديو بعد ضبط تزامن العنوان الفرعي، لا بد ضبط وقت التزامن مرة ثانية.



لتغيير حجم العنوان الفرعي


يمكن لك أن تغير حجم الحروف للعنوان الفرعي الحالي.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ←
<Size> (الحجم) ضربا خفيفا.

٣. اختر حجم الحروف المطلوب واضرب <OK> (موافق)
ضربا خفيفا.

▪ اختر واحدا من 16 الى 32.

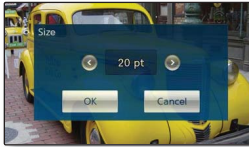

لتغيير لون العنوان الفرعي


يمكن لك أن تغير لون الحروف للعنوان الفرعي الحالي.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ←
<Color> (اللون) ضربا خفيفا.

٣. اختر لون الحروف المطلوب واضرب <OK> (موافق)
ضربا خفيفا.

▪ اختر واحدا من 27 لونا.

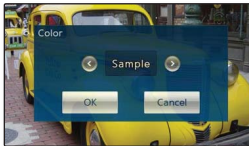

لاختيار حجم الشاشة

يمكن لك أن تختار حجم الشاشة لتشغيل الفيديو.




١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.
 ٢. اضرب <Display> (الشاشة) ← <Screen Size> (حجم الشاشة) ضربا خفيفا.
 ٣. اضرب على حجم الشاشة المرغوب فيه.
- اختر واحدا من <Actual> (حقيقي)، <Standard> (قياسي)، <Full> (كامل) و <Zoom> (تكبير/تصغير).


قائمة حجم الشاشة



<Zoom> (تكبير/تصغير)



<Full> (كامل)



<Standard> (قياسي)

▪ لبعض ملفات الفيديو، قد لا يتم عرض <Screen Size> (حجم الشاشة) أو القوائم المتعلقة الأخرى.



ملاحظة

لضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط السطوع لشاشة الفيديو.



١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Display> (الشاشة) ← <Brightness> (السطوع) ضربا خفيفا.

٣. اختر السطوع المطلوب واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

▪ اختر مستوى من <١٠٠>.


▪ يمكن لك أن تضبط قائمة ضبط السطوع في شاشة الفيديو.



ملاحظة

لضبط المؤشرة (Bookmark)

إذا وضعت المؤشرة (Bookmark) في المنظر الخاص الذي تريد مشاهدته مرة ثانية، يمكن أن تستمتع به في أي وقت تريده.

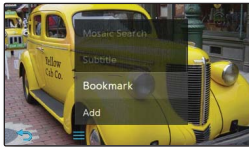

١. اضرب ايقون [≡] في المنظر الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.


٢. اضرب <Bookmark> (إشارة مرجعية) ← <Add> (إضافة) ضربا خفيفا.

- تضع المؤشرة في الجزء المشغل/الموقوف حاليا.
- سوف تشاهد رمز [|] على قضيب حالة التشغيل.

- يمكن أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الفيديو، ويمكنك ضبط ١٠٠ مؤشرة على الحد الأقصى.
- قد يختلف موقع المؤشر (Bookmark) اختلافا قليلا عن الموقع الحقيقي الذي ضبطته.



للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة

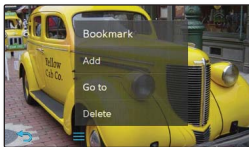

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Bookmark> (إشارة مرجعية) ← <Go to> (الانتقال إلى) أو <Delete> (حذف).

- عندما تختار <Go to> (الانتقال إلى) سوف ينتقل الى المؤشرة المختارة ويبدأ التشغيل من تلك المؤشرة.
- سوف تحذف <Delete> (حذف) المؤشرة المختارة من ملف الفيديو.

لضبط سرعة التشغيل

ارفع أو اخفض سرعة تشغيل الفيديو المفضل عن طريق ضبط سرعة التشغيل.



١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضغط <Play Speed> (سرعة التشغيل).

٣. اختر سرعة التشغيل المرغوب فيها واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

- اختر واحدا من <Slow5> (بطيء5)، <Slow4> (بطيء4)، <Slow3> (بطيء3)، <Slow2> (بطيء2)، <Slow1> (بطيء1)، <Normal> (عادي)، <Fast 1> (سريع1)، <Fast 2> (سريع2)، <Fast 3> (سريع3)، <Fast 4> (سريع4)، <Fast 5> (سريع5).

■ لا يتاح لبعض الملفات الى استخدام سرعة التشغيل <Slow 5> (بطيء5) ~ <Fast 5> (سريع5).

■ لا يمكن لك أن تختار <Play Speed> (سرعة التشغيل) أثناء توصيل المشغل الى سماعة رأس استيريو ملاحظة (Bluetooth).



استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

لضبط ستروك الأفقي

يمكن لك أن تقوم بالتقديم السريع الى الأمام داخل الملف بوحدة فواصل مختلفة عندما تلمس الشاشة الى اليسار او اليمين. تخطي الملف كلها أو تخطي الثواني العديدة ف كل مرة.



١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اضرب <Horizontal Stroke> (علامة أفقية).

٣. اضرب على ستروك الافقي المرغوب فيه.

- اختر واحدا من <1 File> (ملف واحد)، <Seek> (البحث)، <10sec Skip> (تجاوز لمدة ١٠ ثوان)، <30sec Skip> (تجاوز لمدة ٣٠ ثوان)، و <1min Skip> (تجاوز لمدة دقيقة واحدة).

- عندما تضبط خيار <Seek> (البحث)، انزلق ابهامك أو اصابعك بشكل الحلقة باتجاه اليسار/اليمين في ما بين سرعات التشغيل <x2> ← <x4> ← <x8> .

■ قد تختلف فاصلة ستروك الأفقي عن فاصلة التخطي الحقيقية على حسب الملف.



ملاحظة

لفحص معلومات الملف

يمكنك فحص المعلومات حول الفيديو الحالي بالتفصيل مثل حجم الملف، نوع كوديك (codec)، درجة الوضوح، الخ.



١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.



٢. اضرب <File Information> ضرباً خفيفاً.

- سوف تشاهد نافذة معلومات الملف التي يمكنك عليها فحص المعلومات حول الملف الحالي بالتفصيل.

الاستماع الى الموسيقى

★ ■ قبل أن تبدأ ! - صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.

الاستماع على حسب النوع

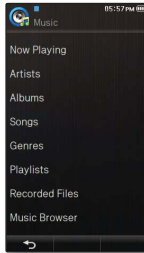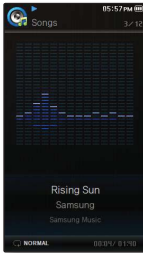

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
 ٢. اضرب المادة المطلوبة في قائمة الموسيقى.
 ٣. اضرب ملف الموسيقى ضربا خفيفا لتشغيله.
- سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (معلومات الموسيقى) بـ [Unknown] (غير معروف).

- **Now Playing** (جاري التشغيل الآن) : يشغل الملف المشغل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي.
- **Artists** (الفنانون) : للتشغيل على حسب الفنان.
- **Albums** (الألبومات) : للتشغيل على حسب الألبوم. سوف يتم عرض صورة غطاء الألبوم.
- **Songs** (الأغاني) : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي.
- **Genres** (الأنواع) : للتشغيل على حسب النوع.
- **Playlists** (قوائم التشغيل) : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل.
- **Recorded Files** (الملفات المسجلة) : تعرض كل الملفات المسجلة.
- **Music Browser** (متصفح ملفات الموسيقى) : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى.

▪ ملفات الموسيقى MP3، WMA، AAC، Ogg وFLAC متساقطة مع المشغل.




ملاحظة ▪ ما هو ID3-Tag ؟

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

عرض تشغيل الموسيقى

اضرب الشاشة عندما تريد عرض الايقونات الخاصة بتشغيل الموسيقى.


١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه
٢	الوقت الحالي
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر تشغيل المسار الحالي / إجمالي عدد المسارات
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	ايقون التشغيل/التوقف المؤقت/البحث
٧	عنوان الموسيقى
٨	وقت التشغيل الحالي/الإجمالي
٩	ايقون إعادة تشغيل إيه - بي
١٠	ايقون القائمة
١١	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/البحث
١٢	مؤشر وضع الموسيقى
١٣	مؤشر البرنامج الأبوي
١٤	قضيبي حالة التشغيل
١٥	مؤشر وضع التشغيل
١٦	مؤشر وضع DNSe
١٧	ايقون الإرجاع

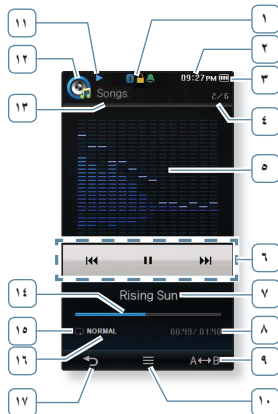

■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

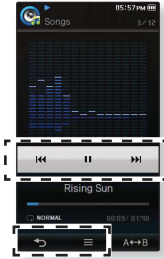

اضرب هذا الزر للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.



اضرب هذا الزر لعرض القائمة.
اضرب هذا الزر للخروج من القائمة.



اضرب هذا الزر مرة واحدة بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل بداية الملف الحالي.



اضرب هذا الزر مرتين بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل الملف السابق.

اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الخلف في الملف الحالي.



اضرب هذا الزر لإيقاف التشغيل مؤقتاً.



اضرب هذا الزر للرجوع الى التشغيل.



اضرب هذا الزر لتشغيل الملف التالي.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الأمام في الملف الحالي.

■ عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت ايقون [⏮] ضرباً خفيفاً.



ملاحظة

إعادة تشغيل المقطوعة إيه


باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تستمع الى المقطوعة الخاصة في المسار باستمرار.
هذه الوظيفة مفيدة، على سبيل المثال عند تعلم اللغة.

١. اضرب ايقون [A↔B] في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ تضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض <Rep A> .

٢. اضرب ايقون [A↔B] مرة ثانية لضبط نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ سوف يتم عرض <Rep AB> ويبدأ تشغيل المقطوعة المعينة باستمرار.

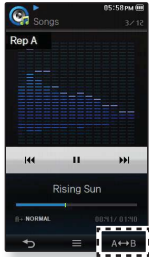

إلغاء إعادة التشغيل

اضرب ايقون [A↔B] مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة في الحالة التالية تلقائياً.

- يتم ضبط نقطة البداية لإعادة تشغيل المقطوعة، لكن، لا يتم ضبط نقطة النهاية حتى ينتهي المسار الحالي.

- في حالة ضبط نقطة النهاية على أقل من ثلاثة ثوانٍ من التشغيل بعد نقطة البداية.



ملاحظة

خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك

إذا قمت بتحميل الملفات الى مشغل MP3 الخاص بك، يمكن لك أن تنتج قائمة التشغيل "المفضلة" دون برنامج EmoDio أو جهاز الكمبيوتر.



١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Music Browser> (متصفح ملفات الموسيقى) في قائمة الموسيقى.

٣. اضرب ايقون  [] ضربا خفيفا.

٤. اضرب <Add to Playlist> (إضافة إلى قائمة التشغيل).

٥. اضرب رقم قائمة التشغيل المطلوبة.

٦. اضرب الملف لإضافتها الى قائمة التشغيل.

■ اضرب ايقون  [] لإضافة كل الملفات.

٧. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.


■ سوف يتم إضافة الملف المختار الى قائمة التشغيل.

■ يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> (ملف موسيقى) ← <Playlists> (قوائم التشغيل) ← <Playlist 1> (قائمة التشغيل الأولى) الى <Playlist 5> (قائمة التشغيل الخامسة) في القائمة الرئيسية.


■ يمكن لك أن تصيف 200 ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل.

■ للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء قائمة تشغيل في <EmoDio> ونقلها إلى الجهاز، ارجع إلى ملاحظة <EmoDio>.

■ يمكن لك أيضا أن تصيف ملقا الى قائمة التشغيل في قائمة الموسيقى. انظر صفحة ٧٨.

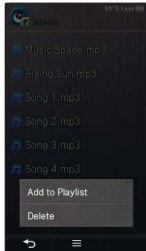


تشغيل قائمة التشغيل

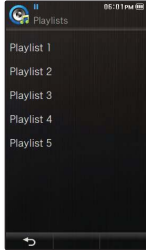

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضغط <Playlist> (قوائم التشغيل) ضربا خفيفا.
٣. اضغط رقم قائمة التشغيل المطلوب ضربا خفيفا.
٤. اضغط ملف الموسيقى للتشغيل.
- سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

حذف الملف من قائمة التشغيل

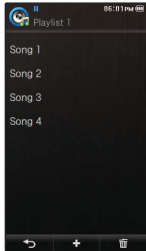

- اتبع الخطوات ١ ~ ٣ أعلاه.
٤. اضغط ايقون  [] ضربا خفيفا.
٥. اضغط الملف الذي يتم حذفه.
- اضغط ايقون  [] ضربا خفيفا لإضافة كل الملفات.
٦. اضغط <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

■ لا يمكن حذف الملف المختار في قائمة التشغيل أثناء تشغيله.



ملاحظة

استخدام قائمة الموسيقى

تسمح قائمة الموسيقى لك بإدارة كل المواد للاستماع – من إعادة تشغيل المسارات والألبوم الى اختيار الصورة الخلفية على الشاشة عندما تستمع اليها.


لضبط تأثير الصوت

يمكن لك أن تختار تأثير الصوت لملفات الموسيقى التي تفضلها.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضرب <Sound Effect> (تأثير الصوت).

٣. اضرب على تأثير الصوت المرغوب فيه.

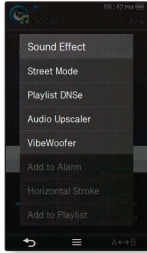

خيارات تأثير الصوت

▪ **Street Mode** (وضع الشارع) : يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح بعض الضجيج في الشارع. اختر واحدا من ٠~٢.

▪ **Playlist DNSe** (لقائمة التشغيل) : اذا نقلت قائمة التشغيل المنتوجة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى المشغل باستخدام برنامج <EmoDio> المحتوي على User DNSe، سوف يتم ضبط تأثير الصوت على Playlist DNSe. اذا اخترت <Off> (إيقاف التشغيل)، سوف يتحول الى تأثير الصوت السابق. اذا اخترت <On> (تشغيل)، سوف يتم عرض <Playlist DNSe> (لقائمة التشغيل) في قائمة <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).

▪ **Audio Upscaler** (مقوي الصوت) : هذه الوظيفة تحسن نوعية الأوديو حتى يقرب الصوت الى حالته الأصلي. وتعمل وظيفة تحسين الأوديو في ملفات الموسيقى بنوعية غير جيدة فقط. اختر واحدا من <Off> (إيقاف التشغيل) أو <On> (تشغيل).

▪ **VibeWoofier** : يمكن لك أن تجرب تأثيرات التردد المتعددة على حسب شدة الصوت التضاربي. اختر واحدا من <Off> (إيقاف التشغيل) أو <On> (تشغيل).

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط تأثير الصوت (متابعة)

■ للحصول على أكثر المعلومات حول Playlist DNSe، راجع دعم <EmoDio>.



ملاحظة

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضرب <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).

٣. اضرب DNSe المطلوب ضربا خفيفا.

■ اختر واحدا من <Auto> (عادي)، <Normal> (عادي)، <Studio> (صوت استديو)، <Rock> (موسيقى الروك)، <Classical> (صوت كلاسيكي)، <Jazz> (موسيقى الجاز)، <Ballad> (اغنية شعرية)، <Club> (صوت)، <Rhythm & Blues> (موسيقى)، <Dance> (رقص)، <Café> (رقص)، <Concert> (قاعة احتفالات)، <Church> (موسيقى) و <myDNSe>.

■ سوف تقوم وظيفة <Auto> (عادي) بتحديد وضع DNSe المماثلة في حالة احتواء ID3 Tag بملف الموسيقى على معلومات نوع الموسيقى.

■ عند اختيار <myDNSe> (DNSe الخاصة بي)، يمكن إعداد User DNSe. انظر صفحة ٧٢.

■ ما هي DNSe ؟



ملاحظة

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزود بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

User DNSe الاختيار

يمكن لك أن تضبط ٣ أنواع مختلفة من User DNSe على المشغل أو حتى ٩٧ في برنامج EmoDio من أجل الانتقال الى المشغل. باستخدام هذا البرنامج، يمكن لك أن تجعل وتحفظ العديد من ضوابط DNSe مختلفة من أجل تحسين الأنواع المختلفة من الموسيقى.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضرب <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي) ← <myDNSe> (DNSe الخاصة بي) ضربا خفيفا.


٣. اضرب ايقون [Edit] لـ User DNSe المطلوب.

■ يمكن لك أن تضبط خيارات User DNSe.

٤. اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ يتم ضبط لاختيار User DNSe.

■ تستخدم <User 1> (مستخدم 1) ~ <User 3> (مستخدم 3) في myDNSe على مشغلك. يمكن لك أيضا أن تستخدم برنامج EmoDio لإنتاج وتحميل User DNSe الآخر الى مشغلك.

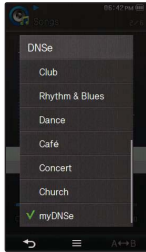

User DNSe خيارات

يمكنك ضبط وظائف موازن الصوت <EQ> (موازن الصوت) و <3D&Bass> (صوت ثلاثي الأبعاد وجير) و <Concert Hall> (صوت قاعة احتفالات) و <Clarity> (الوضوح) عند تحديد <myDNSe> (DNSe الخاصة بي).

■ **EQ** (موازن الصوت) : يمكنك ضبط الترددات الشخصية لضبط الصوت على تفضيلك. الترددات التي يمكن ضبطها هي <60Hz>، <150Hz>، <400Hz>، <1.1KHz>، <3.5KHz>، <8KHz>، <14KHz> ويتم اختيار مستوى التردد المختار من <-10> ~ <+10>.

■ **3D&Bass** (صوت ثلاثي الأبعاد وجير) : يضبط تأثير الصوت بـ ٣ أبعاد وتعزيز الصوت الجهور. يمكن لك أن تختار من <٤٠٠> لـ <3D> (صوت ثلاثي الأبعاد) و <Bass> (جير).

■ **Concert hall** (صوت قاعة احتفالات) : يمكنك ضبط مستوى وحجم قاعة الحفل الموسيقية في حالة الاستماع الى موسيقى بقاعة حفل موسيقية حقيقية. يمكن لك أن تختار واحدا من <0-4> لـ <Size> (حجم) و <Level> (مستوى).

■ **Clarity** (الوضوح) : يمكنك الاستمتاع بأوضح الصوت بالنعومة المتقدمة. يمكن لك أن تختار من <٠-٢>.

■ للحصول على أكثر المعلومات حول ضبط User DNSe باستخدام <EmoDio>، راجع الى دعم




<EmoDio>.

لضبط وضع التشغيل

اختر وضع التشغيل من الخيارات التالية.

١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.
٢. اضغط <Play Mode> (وضع التشغيل).
٣. اضغط على وضع التشغيل المرغوب فيه.

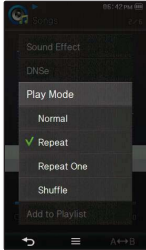

خيارات وضع التشغيل

- **Normal** (عادي) : يشغل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية مرة واحدة.
- **Repeat** (تكرار) : يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية.
- **Repeat One** (تكرار واحدة) : يعيد تشغيل الملف الواحد.
- **Shuffle** (خلط) : يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية بالترتيب العشوائي.


لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من صور يزيد بها من أجل عرضها عندما تستمع الى الموسيقى.

١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضغط <Music Play Screen> (شاشة تشغيل ملفات الموسيقى).

٣. اختر شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

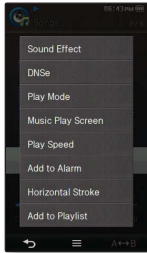

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- اختر واحدا من <Spectrum> (طيف)، <Passionate> (متحمس)، <Sweet> (لطيف)، <Quiet> (هادئ)، <Mood Tag>، <Cheerful> (مبتهج) و <Album Art> (صورة الألبوم).
- **Mood Tag** : يتم عرض شاشة تشغيل الموسيقى على حسب المعلومات حول نوع أو طراز الموسيقى الأخرى التي تضبطها بواسطة برنامج EmoDio. للحصول على أكثر المعلومات، راجع EmoDio. يتم عرض الملف دون معلومات <Mood Tag> كـ <Spectrum> (طيف).
- **Album Art** (صورة الألبوم) : يتم عرض صورة غلاف الألبوم اذا احتوت معلومات ID3 Tag 100 × 100 فيكسل (مربعاً) 200 × 200 فيكسل الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. تدعم صورة غلاف الألبوم أقل من حجم 200 فيكسل (مربعاً) 200 × 200 فيكسل (عمودياً).

■ ما هو ID3-Tag ؟

تلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.



ملاحظة

لضبط سرعة التشغيل


يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضغط <Play Speed> (سرعة التشغيل).

٣. اختر سرعة التشغيل المطلوبة واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اختر واحدا من <Slow3> (بطيء3)، <Slow2> (بطيء2)، <Slow1> (بطيء1)، <Normal> (عادي)، <Fast 1> (سريع1)، <Fast 2> (سريع2)، <Fast 3> (سريع3).

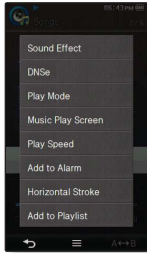

■ لا يمكن لك أن تختار <Play Speed> (سرعة التشغيل) أثناء توصيل المشغل الى سماعة رأس استيريو ملاحظة (Bluetooth).



استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)


للإضافة الى صوت المنبه

يمكنك أن تضيف ملف الموسيقى المفضلة الى قائمة صوت المنبه، وذلك في الوقت التالي، تسمع صوت المنبه المحول. انظر صفحة ١٢٨ لضبط المنبه.

١. اختر ملف الموسيقى لإضافته الى صوت المنبه واضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٢. اضرب <Add to Alarm> (إضافة إلى المنبه) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

- سوف تتم إضافة الموسيقى المختارة الى قائمة صوت المنبه.
- يمكن أن يضاف ملف الموسيقى الواحد الى صوت المنبه.

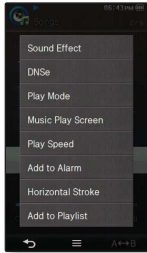

لضبط ستروك الأفقي

يمكن لك أن تضبط فاصلة الحركة لمسح تشغيل الملف بواسطة انزلاق ابهامك أو أصابعك الى اليسار أو اليمين.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضرب <Horizontal Stroke> (علامة أفقية).


٣. اضرب على ستروك الأفقي المرغوب فيه.

- اختر واحدا من <1File> (ملف واحد)، <5sec Skip> (تجاوز لمدة 5 ثوان)، <10sec Skip> (تجاوز لمدة 10 ثوان)، <30sec Skip> (تجاوز لمدة 30 ثانية) و <1min Skip> (تجاوز لمدة دقيقة واحدة).

- إذا تقدم الملف بسرعة البتات المتعددة (VBR) أو ملف Ogg، الطول الحقيقي لستروك الأفقي قد يختلف عن ما تختاره.



ملاحظة

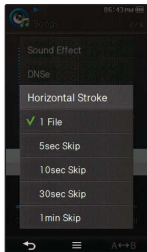

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

إضافة الى قائمة التشغيل

يمكن لك أن تضيف مسار الموسيقى الحالي الى قائمة التشغيل المرغوب فيها.


١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضغط <Add to Playlist> (إضافة إلى قائمة التشغيل) ضربا خفيفا.

٣. اضغط رقم قائمة التشغيل المرغوب فيها.

■ سوف يتم إضافة المسار الحالي الى قائمة التشغيل.

■ يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> (ملف موسيقى) ←
<Playlists> (قوائم التشغيل) ← <Playlist 1> (قائمة التشغيل الأولى) الى
<Playlist 5> (قائمة التشغيل الخامسة) في القائمة الرئيسية.

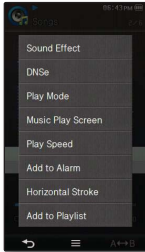

حذف من قائمة التشغيل

١. اضغط ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.

٢. اضغط <Delete from Playlist> (حذف من قائم التشغيل) ضربا خفيفا.


٣. اضغط رقم قائمة التشغيل المرغوب فيها و اضغط <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

■ يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

■ عندما تم إضافة الملف الحالي الى قائمة التشغيل سابقا، سوف يتم عرض قائمة <Delete from Playlist> (حذف من قائم التشغيل).



ملاحظة

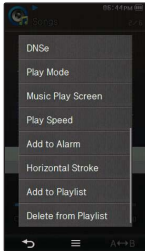

مشاهدة الصور

■ قبل أن تبدأ ! - صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.



مشاهدة الصور



١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضغط ملف الصورة المطلوب ضربا خفيفا.

■ <Skin> مجلد يتم فيه التخزين كصورة خلفية. أنظر صفحة ٨٥.

■ <Captured> (الانقاط) مجلد يتم فيه التخزين كصورة مأخوذة في وضع الفيديو. انظر صفحة ٢٥.

للتنقل الى الصورة السابقة/التالية.

اضرب ايقون [< >] على شاشة مشاهدة الصورة.

■ سوف يتم عرض الصورة السابقة/التالية.

■ سوف يتم عرض [] اذا قدمت ملفات الصور موجز المعلومات الخاطئة.



ملاحظة

■ يمكن أن يتم عرض بعض الصور ببطء.

■ عند نقل الصورة الى المشغل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم JPG قبل النقل. ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <EmoDio>.

شاشة مشاهدة الصورة

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه
٢	حالة البطارية
٣	الوقت الحالي
٤	ايقون عرض الانزلاق
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	مؤشر وضع الصورة
٧	مؤشر البرنامج الأبوي
٨	الصور الصغيرة
٩	ايقون الإرجاع



■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.




ملاحظة

عرض الصورة (متابعة)

شاشة مشاهدة الصورة

اضرب الشاشة عندما تريد عرض المعلومات حول الصورة والأيقونات.

١	مؤشر الملف الحالي/عدد الملفات الإجمالي
٢	أيقون الصورة التالية
٣	ايقون الزوم
٤	اسم الملف
٥	ايقون الصورة السابقة
٦	ايقون القائمة
٧	ايقون الإرجاع

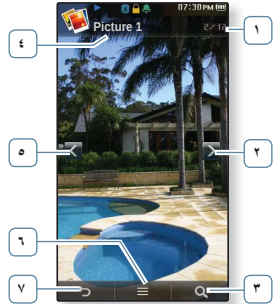


■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

تكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

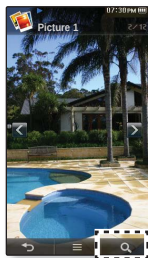

اضرب ايقون [] على شاشة مشاهدة الصورة.


- كلما تضغط على ايقون [] ، تكبر الصورة على تتاوب <X2> ← <X3> ← <X4>.
- لإلغاء وظيفة تكبير الصورة، اضرب شاشة اللمس مرة واحدة واضرب ايقون [] ضربا خفيفا.

لمشاهدة الفوتو المكبر

١. اضرب الصورة المكبرة.

- اضرب مرة واحدة من أجل عرض المعلومات حول الصورة والايقونات أو اضرب مرتين من أجل عرض ايقون [ ,  ,  , ] .

٢. اضرب ايقونات [ ,  ,  , ] ضربا خفيفا لانتقال الصورة بالاتجاه المرغوب فيه.

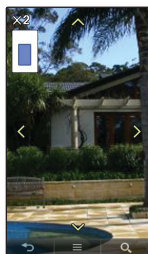

لمشاهدة عرض الانزلاق

1. اضغط ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.
2. اضغط <Start Slideshow> (بدء عرض الشرائح).
 - يتم عرض ايقون [▶] على الشاشة وسوف يبدأ عرض الانزلاق.
 - يمكن لك أيضا أن تبدأ عرض الانزلاق بواسطة ضرب ايقون [▶] على شاشة مشاهدة الصورة.




ملاحظة المسبقة.

لإيقاف عرض الانزلاق

- اضرب على الشاشة في وضع عرض الانزلاق.
- سوف يتوقف عرض الانزلاق.

لضبط سرعة عرض الانزلاق

1. اضغط ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.
2. اضغط <Slideshow Speed> (سرعة عرض الشرائح).
3. اضغط على السرعة المرغوب فيها.
 - اختر واحدا من <Fast> (سريع)، <Normal> (عادي) و<Slow> (بطيء).

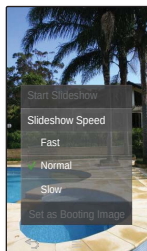

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتدوير الصورة


يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.

٢. اضرب <Rotate> (تدوير).

٣. اضرب على زاوية مرغوب فيها.

- اختر واحدا من <Left 90°> (يسارًا بمقدار 90 درجة), <Right 90°> (يمينًا بمقدار 90 درجة) و <180°>.

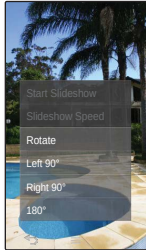


لاختيار وضع العرض التمهيدي للصورة

١. اضرب ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.

٢. اضرب <View Mode> (وضع العرض).

٣. اضرب على الوضع المرغوب فيه.

- اختر <Auto> (تلقائي) أو <Horizontal> (أفقي).
- إذا اخترت <Auto> (تلقائي)، يتم عرض الصورة عموديا عندما يكون عرضها أكبر من ارتفاعها، ويتم عرض الصورة أفقيا عندما يكون ارتفاعها أكبر من عرضها.

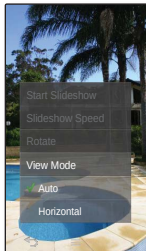


لاختيار الصورة كصورة خلفية

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

١. اختر الصورة لضبطها على الصورة الخلفية. واضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٢. اضرب <Set as My Skin> (اختيار كمظهر خاص بي) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

■ يتم حفظ ملف الصورة المختارة كصورة خلفية في مجلد <Skin> في <Pictures> (صور).

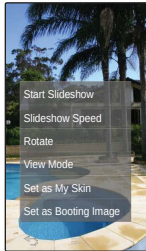

لاختيار الصورة كصورة بدء التشغيل

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على وضع عرضها عند بدء تشغيل الوحدة.

١. اختر الصورة لضبطها على صورة بدء التشغيل واضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.


٢. اضرب <Set as Booting Image> (اختيار كصورة بدء التشغيل) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

■ تضبط الصورة المختارة على صورة بدء التشغيل.

■ يتم حفظ الصورة المكبرة كما هي.



ملاحظة

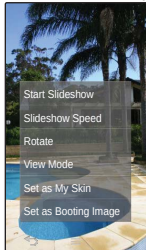

قراءة النص

بغض النظر عن شكل رواية، مخطوطة لرواية جديدة، أو أوراق البحث، يمكن لك أن تقرأها بواسطة مشغل MP3.... أثناء الاستماع الى الموسيقى !

★ ■ قبل أن تبدأ ! – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.
<Settings> (الإعدادات) ← <Language> (اللغة) ← <Contents> (المحتويات). انظر صفحة ٤١.

قراءة النص

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضغط ملف النص المرغوب فيه.

■ يتم عرض ملف النص في الشاشة الكاملة.

■ اضغط الشاشة عندما تريد عرض المعلومات حول النص والأيقونات.

■ يدعم مشغلك MP3 تصميم ملف TXT في وضع النص. 

ملاحظة



لانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

اضرب ايقون [◀▶] ضربا خفيفا على الجزء السفلي للشاشة للمسح.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

١. اضرب ايقون [🔖] في الصفحة المطلوبة التي تريدها أثناء مشاهدة النص.

٢. اضرب <Add Bookmark> (إضافة إشارة مرجعية).

■ تضبط شاشة النص الحالي باستخدام مؤشر Bookmark مع رمز [🔖] الذي يتم عرضه على الزاوية اليسرى العلوية في الشاشة الكاملة.

■ ملاحظة  يمكن أن تضبط المؤشرة واحدة لكل ملف النص، ويمكن لك أن تضبط 100 مؤشرة على الحد الأقصى.



للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

١. اضرب ايقون [🔖] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

٢. اضرب <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) أو <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية).

■ عندما تختار <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) سوف تنتقل الى المؤشرة المختارة وعندما تختار <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية) سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.



لضبط لون مشاهد النص

اختر اللون الذي تريده لعرض النص.

١. اضغط ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

٢. اضغط <Text Viewer Color> (لون عارض النص).

٣. اختر اللون المرغوب فيه لمشاهد النص واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

- اختر واحدا من <Type 1> (النوع رقم 1) الى <Type 7> (النوع السابع).
- يتم عرض لون مشاهد النص المختار.



لتغيير حجم الحرف المطبعي

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.


١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

٢. اضرب (حجم الخط).

٣. اختر حجم الحروف المطلوبة واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

▪ اختر واحدا من <Small> (صغير), <Medium> (وسيط) و <Large> (ضخم).

▪ يتم تغيير حجم الحرف المطبعي.

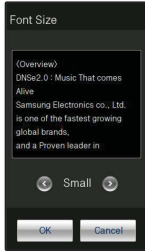

لضبط وضع مشاهدة النص


يمكن لك أن تشاهد النص أفقيا أو عموديا.

١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

٢. اضرب <View Mode> (وضع العرض).

٣. اضرب <Vertical> (رأسي) أو <Horizontal> (أفقي).

▪ اختر <Vertical> (رأسي) من أجل مشاهدة النص عموديا واختر <Horizontal> (أفقي) لدوران النص أفقيا.

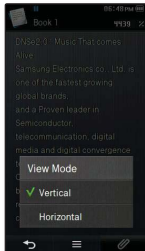

استخدام bluetooth

باستخدام جهاز البلوتوث (Bluetooth) اللاسلكي، يمكن لك أن توصل مشغل إلى أجهزة البلوتوث (Bluetooth) الأخرى دون الأسلاك وتتبادل البيانات وتكالم دون استخدام اليد، أو الاستمتاع بالموسيقى باستخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث.

ما هي BLUETOOTH ؟

تزوّد Bluetooth بطريقة لتوصيل المعلومات وتبادلها بين الأجهزة مثل الهاتف المتنقل، لابتوب، الكمبيوتر، آلة الطباعة، الكاميرا الرقمي وحامل لعبة الفيديو باستخدام ترددات الموجة القصيرة للراديو الغير مرخصة الدولية والسليمة.

- يمكن أن يسبب جهاز Bluetooth الضوضاء أو سوء الأداء على حسب حالات الاستخدام.
- تداخل الإشارة المادية، مثلاً، اذا مسكت المشغل في اليد واستعملت سماعة رأس الاستيريو في أذنانك.
- عندما يربط جزء الوحدة مع نظام الاستقبال/النقل للمشغل أو جهاز البلوتوث.
- الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الزاوية أو فصل المكتب.
- التداخل الكهربائي من الأجهزة التي تستعمل نفس موجة التردد وتحتوي على المعدات الطبية، فرن الميكروويف وLAN اللاسلكي.
- عند زوج جهاز بلوتوث مع المشغل، اجعل زوجهما في مسافة قصيرة على قدر الإمكان.
- كلما تبعد المسافة بين المشغل وجهاز البلوتوث، تصبح النوعية غير جيداً. اذا تجاوزت المسافة الحد، يتم فصل الاتصالات.
- لا نوصي بأنك تستخدم وضع مشاهدة النص والصورة أثناء الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو لأن ذلك يسبب تلف أداء المشغل واتصالات بلوتوث.
- اعتماداً على موديل جهاز البلوتوث، لا يمكن تشغيل الملفات أقل من 32 كيلوهرتز.
- في منطقة حساسية الاستقبال الضعيفة مثل داخل المصعد أو تحت الأرض، لن قد يعمل توصيل بلوتوث بشكل صحيح.

ما هي BLUETOOTH ؟ (متابعة)

■ المسافة القصوى للتوصيل اللاسلكي بين المشغل وBluetooth هي ١٠ أمتار. سوف يفصل التوصيل تلقائياً إذا كانت المسافة في خارج هذا المدى. سوف تفقد نوعية الصوت في مكان وجود العوائق مثل الجدار أو الباب حتى لو كانت المسافة في هذا المدى. حتى في هذا النطاق، قد تتلف نوعية الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.



ملاحظة

- في حالة عدم الاستخدام، اضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <Off> (إيقاف التشغيل). عندما تضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <On> (تشغيل)، يقلل وقت استخدام البطارية.
- ميزات بلوتوث لهذا المشغل تعمل جيداً في منتجات سامسونج. إذا استخدمت ميزات بلوتوث في منتجات شركات أخرى، قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح.



تنبيه

- لا تستخدم وظيفة بلوتوث للأغراض غير القانونية (النسخة المنتهكة، التصنت والاتصالات اللاسلكية غير القانونية، وغيرها للأغراض التجارية).
- لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية لتلك الحالات غير القانونية والنتائج المتعلقة بها.

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث

يمكن لك أن تستخدم سماعة رأس استيريو بلوتوث لكي تستمتع بالموسيقى بصوت استيريو ممتاز النوعية، دون الأسلاك!



- قبل أن تبدأ ! - إذا كان المشغل موصولا الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أو جهاز خارجي، اضبط التوصيل على حالة الإيقاف أولا. تأكد من أن جهاز Bluetooth للتوصيل يكون في حالة الاستعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز).

لتسجيل سماعة رأس بلوتوث

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Yes> (نعم).

■ يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).

■ يتم عرض ايقون .

٣. اضبط سماعة رأس استيريو بلوتوث على وضع الاستعداد للتوصيل.

■ لضبط سماعة الرأس على حالة الاستعداد لوضع الزوج، راجع دليل المستخدم لسماعة الرأس.

٤. اضرب <Stereo Headset> (سماعة الرأس الاستيريو) ضربا خفيفا واضرب ايقون  ضربا خفيفا.

■ إذا لم وجد أي جهاز بلوتوث، سوف يبدأ المشغل البحث عنه تلقائيا حتى لو لم تضرب ايقون .



استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث (متابعة)

لتسجيل سماعة رأس بلوتوث (متابعة)

٥. اضرب اسم سماعة رأس استيريو بلوتوث تريد تسجيله.

- يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور إذا اختلفت كلمة المرور لسماعة الرأس عن شكل ٠٠٠٠, راجع دليل سماعة الرأس لمعرفة حول كلمة المرور.
- يتم إكمال تسجيل سماعة الرأس.

■ يمكن لك أن تستخدم وظيفة البلوتوث عند تشغيل الموسيقى، الفيديو والألعاب فقط. لا تدعم هذه الوظيفة عندما تستمع الى راديو FM.



- بالنسبة لبعض ملفات الفيديو، قد لا تعمل وظيفة بلوتوث (Bluetooth) أثناء التشغيل.

■ وصف ايقون Bluetooth

🔗 : تشغيل وضع Bluetooth


🔗 : موصول الى سماعة رأس الاستيريو 🔗 : موصول الى الهاتف المتنقل

- استخدم سماعة رأس الاستيريو المعتمد Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الأحادي الهانزفري.
- يمكن لك أن تضيف ٢٠ جهازا لتوصيل بلوتوث
- قد لا يكون هذا المشغل متسابق مع كل سماعات رأس استيريو البلوتوث.
- سماعة رأس الاستيريو المتسابقة مع البلوتوث

الموديل	الشركة	الموديل	الشركة
NC1	LUBIX	PULSAR 590	Plantronics
SBH-170	SAMSUNG	S300	wiREVO
BT-620S	Jabra	HBH-DS970	Sony Ericsson
HT-820	Motorola	DR-BT30Q	SONY
		BT-55D	Fusion NFC

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث (متابعة)

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث المسجلة

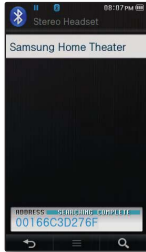

١. اضغط على أيقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضغط **<Stereo Headset>** (سماعة الرأس الاستيريو).
٣. اضغط سماعة رأس استيريو البلوتوث للتوصيل.
 - عندما يكمل التوصيل بشكل ناجح، سوف تشاهد أيقون  على شاشة العرض.
 - يمكنك توصيل سماعتي الرأس على الحد الأقصى.
٤. قم بتشغيل الملف الذي تختاره.
 - يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس استيريو البلوتوث.



ملاحظة

- إذا لم تبحث سماعة الرأس المطلوبة للتوصيل، سجلها أولاً. انظر صفحة ٩٢.
- إذا قمت بإيقاف التشغيل أو سماعة الرأس وبعد ذلك قمت بتشغيلها فوراً، يفصل توصيل Bluetooth.
- إذا أردت الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو، كرّر التعليمات المذكورة أعلاه.
- عند توصيل سماعتي الرأس، يمكن لسماعة الرأس الموصولة الأولى أن تقوم بتشغيل الوظيفة مثل التشغيل/الإيقاف وضبط مستوى الصوت. للحصول على أكثر المعلومات، راجع دليل المستخدم لسماعة الرأس.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث

يمكن لك أن تحاول مخابرة تلفونية باستخدام مشغلك وتستقبلها عندما توصل الهاتف المتنقل بلوتوث. سوف يعمل المشغل كجهاز فائز فري.

- قبل أن تبدأ ! – اذا كان المشغل موصولا الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أو جهاز خارجي، اضبط التوصيل على حالة الإيقاف أولا. تأكد من أن الهاتف المتنقل البلوتوث الذي تحاول توصيله في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع الى دليل المستخدم للهاتف المتنقل) اضبط على <Discoverable> (قابل للاكتشاف) من <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ← <Discover Option> (خيار الاكتشاف). انظر صفحة ١٠٧.

لتسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <Yes> (نعم).

- يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).
- يتم عرض ايقون  [].

٣. ابحث YP-P3 في القائمة للهاتف المتنقل.

- اذا قمت باعادة تسمية مشغل YP-P3، ابحث الاسم الجديد.

٤. أدخل كلمة المرور عندما يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور على الهاتف المتنقل.

٥. عندما تشاهد رسالة <Connect?> (هل تريد الاتصال؟) اضرب <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

- قد تختلف الأرقام لكلمة المرور، اعتمادا على الهاتف المتنقل (راجع دليل المستخدم للهاتف المتنقل).
- ملاحظة 

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لتسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)



٦. أدخل كلمة السر للهاتف الجوال من أجل إضافته الى المشغل واضرب **<OK>** (موافق) ضريبا خفيفا.

- تأكد من أنك تدخل نفس كلمة المرور كما هو موضح في خطوة ٤ أعلاه.
- يتم إكمال تسجيل الهاتف المتنقل.




- في بعض الهواتف المتنقلة، قد لا تعمل وظائف بحث الجهاز والمخابرة التليفونية (الاتصال/الاستقبال) بشكل صحيح.
- إذا ضغطت زر على الهاتف المتنقل أو اتصلت أو أكملت المخابرة التليفونية عند توصيل البلوتوث بين المشغل والهاتف المتنقل، قد تسمع الضجيج من المشغل.
- يوصى بأنك تستخدم الحروف الانجليزية لاسم جهاز الهاتف المتنقل.
- الهواتف المتنقلة المطاوعة – بلوتوث

الموديل	الشركة
SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270 SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608	SAMSUNG
LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77	LG
IM-U130	SKY
N72	NOKIA
S900	PHILIPS
Z3	MOTOROLA

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

للتوصيل الى الهاتف المتنقل البلوتوث المسجل

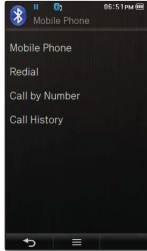


١. اضغط على  على شاشة القائمة الرئيسية.
 ٢. في شاشة البلوتوث، اضغط **<Mobile Phone>** (هاتف محمول) ضربا خفيفا.
 ٣. اضغط **<Mobile Phone>** (هاتف محمول) ضربا خفيفا.
 ٤. اضغط الهاتف الجوال للتوصيل.
- عند إكمال التوصيل بشكل صحيح، سوف تشاهد أيقون  على شاشة العرض.

- ملاحظة 
- إذا لم تستطع البحث عن الجهاز للتوصيل، قم بتسجيل الجهاز في المشغل أولا. انظر صفحة ٩٥.
- لا بد من فصل توصيل الهاتف المتنقل اذا قمت بإيقاف المشغل وإعادة تشغيله. اذا لم فصل التوصيل، راجع الخطوات كما هو موضح في أعلاه للتوصيل مرة ثانية.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

تتلفن باستخام المشغل

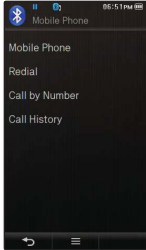

١. في شاشة البلوتوث، اضرب <Mobile Phone> (هاتف محمول) ضربا خفيفا.
٢. اضرب <Redial> (إعادة الاتصال) ضربا خفيفا.
 - أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بأخر رقم تم الاتصال به.
 - قد يتم عرض سجل المكالمات الأخيرة اعتمادا على الهاتف الجوال.
 - اختر رقم الهاتف الاخير في سجل المكالمات للاتصال.

تتلفن باستخام المشغل


١. في شاشة البلوتوث، اضرب <Mobile Phone> (هاتف محمول) ضربا خفيفا.
٢. اضرب <Call by Number> (مكالمة حسب الرقم) ضربا خفيفا.
٣. اختر رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.
٤. انقر على أيقونة [].
 - تتلفن الآن للشخص الآخر.
 -  إذا كان الهاتف المحمول الموصّل يحتوي على أرقام اختصارات معدة مسبقًا، يمكنك إجراء اتصال مباشر من المشغل بالضغط مع الاستمرار على آخر رقم من الاختصار.

إكمال الاتصال

- انقر على <Disconnect> (فصل) أثناء المحادثة.
- أكمل التلفن.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

تتلفن باستخدام قائمة رقم الهاتف

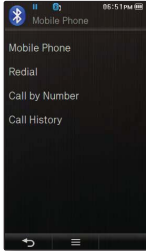

١. في شاشة البلوتوث، اضرب <Mobile Phone> (هاتف محمول) ضربا خفيفا.
٢. اضرب <Call History> (سجل المكالمات) ضربا خفيفا.
٣. اضرب رقم الهاتف المطلوب ضربا خفيفا.
 - تتلفن الآن للشخص الآخر.

لحذف رقم الهاتف في النماة رقم الهاتف

١. في <Call History> (سجل المكالمات)، اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
٢. اضرب رقم الهاتف للحذف.
 - عندما تريد حذف كل الأرقام في قائمة أرقام الهاتف، اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
٣. اضرب <OK> (موافق) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.
 - سوف يتم حذف الرقم المختار.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

ردّ على الهاتف

١. سوف تشاهد <Connect?> (هل تريد الاتصال؟) عندما تكون المخابرة التلقونية.
٢. اضرب <Yes> (نعم).
 - يمكنك الآن بدء المكالمة.

للتحويل الى الهاتف المتنقل أثناء الحوار باستخدام المشغل (YP-P3)

- أثناء التحدث عبر المشغل، انقر على <Voice to Phone> (نقل الصوت إلى الهاتف).
- يمكنك الآن المكالمة على الهاتف المتنقل.

للتحويل الى المشغل (YP-P3) أثناء الحوار باستخدام الهاتف المتنقل

- أثناء التحدث عبر الهاتف، انقر على <Voice to Hands-free> (نقل الصوت إلى حر اليدين).
- يمكنك الآن المكالمة على جهاز هانزفري.

لضبط مستوى الصوت

- أثناء التحدث عبر جهاز التحدث اللايودي، اضغط على زر [ , ] لضبط الصوت.
- يمكن لك أن تختار مستوى الصوت من ٠ (صفر) الى ٣٠.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث

يمكن لك أن تنقل ملفات الموسيقى، الصورة والفيديو على الأجهزة الخارجية المطاوعة – بلوتوث مثل مشغل MP3، الهاتف المتنقل، الخ الى المشغل أو العكس بالعكس.



- قبل أن تبدأ ! – اذا تم توصيل المشغل الى سماعة رأس الاستيريو المطاوع Bluetooth أو الهاتف المتنقل، افصل التوصيل أولاً. تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزواج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)

تسجيل جهاز خارجي على المشغل.

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

1. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

2. اضرب <Yes> (نعم).

- يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).

- يتم عرض ايقون .

3. اضبط الجهاز الخارجي لكي يكون في حالة الإعداد للتزواج.

- للحصول على المعلومات حول ضبط الجهاز الخارجي من أجل إعداده للتزواج، راجع دليل المستخدم للجهاز.

4. اضرب <File Transfer> (نقل الملف) واضرب ايقون .


ضرباً خفيفاً.

- اذا لم وجد أي جهاز بلوتوث، فسوف يبدأ المشغل البحث عنه تلقائياً حتى لو لم تضرب ايقون .



نقل الملفات من/إلى جهاز بلوتوث (متابعة)

لتسجيل جهاز خارجي على المشغل. (متابعة)

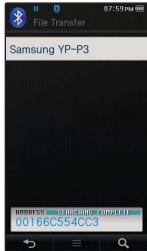

٥. اضغط على اسم الجهاز الذي ترغب في تسجيله.

- تظهر نافذة إدخال كلمة المرور إذا كانت كلمة مرور الخاصة بالجهاز الآخر ليست ٠٠٠٠. راجع دليل الجهاز الآخر للحصول على كلمة المرور.

٦. أدخل كلمة المرور عند ظهور نافذة إدخال كلمة المرور على الجهاز الخارجي.

- يجب إدخال نفس كلمة المرور كما هو الحال في الخطوة ٥ المذكورة أعلاه.
- عند اكتمال الإقران، تظهر شاشة File Transfer (نقل الملف).
- انظر الخطوة ٣ صفحة ١٠٣ لنقل ملفات على المشغل إلى جهاز خارجي.

- قد يختلف عدد كلمة المرور، اعتماداً على الجهاز الخارجي. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
- قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح إذا استخدمت جهاز بلوتوث آخر بدلاً من YP-P3 عند نقل الملف.




ملاحظة

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث (متابعة)

نقل الملف على المشغل الى الجهاز الخارجي

- قبل أن تبدأ ! – اذا لم تبحث الجهاز الخارجي للتوصيل، قم بتسجيله في المشغل أولا. انظر صفحة ١٠١.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)

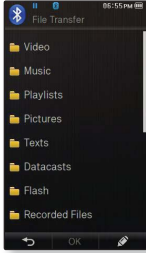

١. في شاشة البلوتوث، اضرب <File Transfer> (نقل الملف) ضربا خفيفا.

٢. اضرب الجهاز الخارجي للتوصيل.

■ بعد اكتمال الاتصال، تظهر شاشة File Transfer (نقل الملفات).

٣. اضرب المجلد المطلوب.

٤. اضرب الملف للنقل.

■ سوف يتم نقل الملف المختار الى الجهاز الخارجي.

(مثال) شاشة <File Transfer>
(نقل الملف) الخاصة بالمشغل

- عند اكتمال نقل الملفات، انقر على أيقونة [] للخروج من وضع نقل الملفات. انظر صفحة ١٠٤.



ملاحظة

- لا يمكن تشغيل ملفات DRM (قابلة للدفع) على المشغل.
- قد يفصل التوصيل اذا أوقفت وأعدت بدء التشغيل للمشغل أو الجهاز الخارجي. اذا فصلت التوصيل، راجع الخطوات الموضحة أعلاه للتوصيل مرة ثانية.

نقل الملفات من/إلى جهاز بلوتوث (متابعة)

لإلغاء نقل الملف

انقر على **<Cancel>** (إلغاء) أثناء النقل.
■ يتوقف نقل الملف.

للخروج من وضع نقل الملف

١. اضغط وامسك ايقون [] في نافذة قائمة الملف.
■ في كل مرة تضغط على أيقونة []، يعود المشغل إلى الصفحة السابقة وتظهر نافذة غلق نقل الملفات.
٢. اضغط **<Yes>** (نعم).
■ يتوقف وضع نقل الملف.

نقل الملف على الجهاز الخارجي إلى المشغل

إذا كنت ترغب في نقل ملف خارجي إلى المشغل، يجب أن تجعله في البداية مستعدًا للإقران.



■ قبل أن تبدأ ! – إذا كان المشغل موصولاً بسماعة Bluetooth ستريو أو هاتف محمول، اضبط الاتصال على Off أولاً.

تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)

تحقق من دعم جهاز Bluetooth لوظيفة نقل الملفات. (راجع دليل استخدام الجهاز)

اضبط على <Discoverable> (قابل للاكتشاف) من <Discover Option> (خيار الاكتشاف) ←
<Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث). انظر صفحة ١٠٧.



١. اضغط ايقون على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضغط <Yes> (نعم).

■ يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).


■ يتم عرض ايقون [].

■ يمكنك نقل ملف على جهاز خارجي إلى المشغل.

■ لإقران الجهاز الخارجي معه ونقل الملفات إلى المشغل، راجع دليل استخدام الجهاز.


■ يتم حفظ الملفات التي نقلت إلى المشغل في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <My Pack> (حزمتي) ← <Shared Data>.

لفصل جهاز بلوتوث

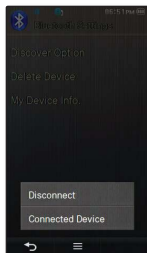

1. اضغط على أيقونة Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية.
 2. اضغط على أيقونة [≡] ضربا خفيفا.
 3. اضغط على <Disconnect> (فصل).
 4. اضغط على <Yes> (نعم).
- سوف يتم فصل الجهاز الموصول حاليا.

لفحص جهاز بلوتوث الموصول

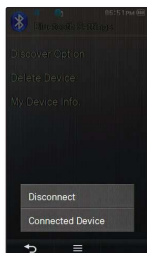

1. اضغط على أيقونة Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية.
 2. اضغط على أيقونة [≡] ضربا خفيفا.
 3. اضغط على <Connected Device> (الجهاز المتصل).
- يمكن لك أن تشاهد المعلومات حول الجهاز الموصول.

■ يمكنك فصل أو فحص الجهاز الموصول فقط عند توصيل سماعة Bluetooth ستريو أو هاتف محمول.




ملاحظة

☆ ■ قبل أن تبدأ ! - لضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضغط <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ضربا خفيفا.


٣. اضبط الخيارات التي تفضلها.

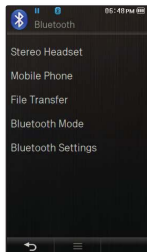

خيارات ضوابط بلوتوث


- **Discover Option** (خيار الاكتشاف) : يمكن لك أن تضبط جهاز بلوتوث لكشف هذا المشغل. تضبطه <Discoverable> (قابل للاكتشاف) للكشف، توقف <Non-Discoverable> (غير قابل للاكتشاف) للكشف.
- **Delete Device** (حذف الجهاز): يمكنك حذف الجهاز المسجل في المشغل. اضغط ايقون  ضربا خفيفا لحذف كل الأجهزة المسجلة. انظر صفحة ١٠٨.
- **My Device Info.** (معلومات جهاز ي): يمكنك فحص اسم مشغلك وعنوانه.

لحذف جهاز بلوتوث

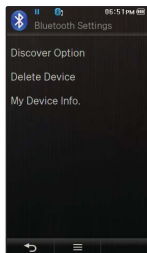

١. اضغط **<Delete Device>** (حذف الجهاز) ضربا خفيفا.
٢. اضغط الجهاز للإزالة واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
 - اضغط أيقون [] ضربا خفيفا لحذف كل الأجهزة المسجلة.
٣. اضغط **<Yes>** (نعم).
 - سوف يتم حذف الجهاز المختار.

إعادة تسمية جهاز بلوتوث

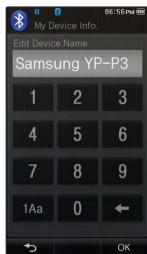

١. اضغط **<My Device Info>** (معلومات جهاز ي) ضربا خفيفا.
٢. اضغط أيقون [] ضربا خفيفا.
 - ٣. أعد تسمية الجهاز بواسطة الضرب على الرقم أو أيقون الحرف.
 - **[1Aa]:** يتحول وضع الإدخال من الأرقام الى الحروف الانجليزية الكبيرة والصغيرة.
 - **[←]:** يمكنك حذف حرف واحد في كل مرة.
 - **[-]:** يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.
 - يمكنك إدخال '-'.
 - **[OK] (موافق):** أكد تغييرك.
 - مثلا. لإدخال "YP3"
 - **[1Aa]** (مرة واحدة) ← **[WXY]** (3 مرات) ← **[PRS]** (مرة واحدة) ← **[PRS]** (مرة واحدة) (مرة واحدة)
 - ← **[1Aa]** (مرتين) ← **[3]** (مرة واحدة)

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثّة تلقائياً دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج و UCC كل اليوم.

■ قبل أن تبدأ ! - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغل باستخدام <EmoDio>.
صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.



مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات).

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب عنوان القناة المطلوبة.

■ ايقون  : ملف النص

■ ايقون  : ملف الصورة

■ ايقون  : ملف الموسيقى

■ ايقون  : ملف الفيديو


٣. اضرب الملف المطلوب ضرباً خفيفاً.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

■ ارجع إلى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات) بـ <EmoDio> للحصول على معلومات تفصيلية.



ملاحظة

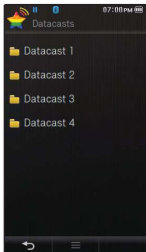

الاستماع الى راديو FM

☆ قبل أن تبدأ ! – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية.

الاستماع الى راديو FM

اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.



لا ستخدام وظيفة الكتم

١. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى راديو FM.

■ اضرب ايقون [] ضربا خفيفا مرة ثانية للرجوع الى وضع الاستماع.

- صل دائما سماعة الأذن الى المشغل عند بحث الترددات أو ضبطها. تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال راديو FM.
- في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغل تردد FM المتوفر.
- لا يمكن لك أن تستخدم وظيفة بلوتوث أثناء الاستماع الى راديو FM.



ملاحظة

الوضع اليدوي

١	الوقت الحالي
٢	حالة البطارية
٣	المؤشر اليدوي
٤	ايقون الكتم
٥	ايقون التسجيل
٦	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبهه
٧	مؤشر وضع الراديو
٨	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)
٩	ايقون القائمة
١٠	ايقون الإرجاع



وضع الضبط المسبق

١	مؤشر الضبط المسبق
٢	ايقون رقم المحطة المسبقة الضبط




■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.

لبحث محطات FM

اضغط وامسك ايقون [<، >] وبعد ذلك حرّر الوضع اليدوي.
■ سوف يتوقف البحث على أقرب تردد من جزء يتم تحرير الايقون فيه.

أو،

اضرب ايقون [<، >] ضربا خفيفا لمسح الترددات واحدا فواحدا في الوضع اليدوي.
■ ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

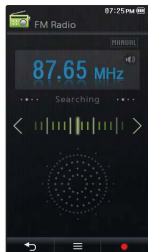


لتسجيل بث راديو FM

يمكن لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

١. اختر تردد الراديو للتسجيل على شاشة راديو FM واضرب **ايقون** [] ضربا خفيفا.

٢. اضرب <Yes> (نعم).

■ يبدأ تسجيل المشغل.

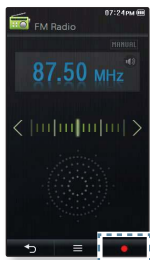

لإيقاف التسجيل

١. اضرب **ايقون** [] ضربا خفيفا أثناء التسجيل.

■ يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

٢. اضرب <Yes> (نعم) أو <No> (لا) ضربا خفيفا.

■ عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.

■ عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

■ يتم حفظ الملف المسجل بتصميم MP3.



ملاحظة

■ يخزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Recorded Files> (الملفات المسجلة) ← <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد (FM)).

■ يمكن أن يكون طول كل الملف لتسجيل راديو FM 5 ساعات.

■ يمكنك التسجيل حتى 18 ساعة تقريبا. (وفقا لـ 128 كيلو بايت في الثانية، واحد جيجا بايت)

■ يمكن لك أن تخزن ٩٩٩ ملف على الحد الأقصى بالبيانات لتسجيل راديو FM.

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والم محفوظة لـ FM في كل مرة.

١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا في الوضع اليدوي.

٢. اضرب <Go to Preset Mode> (الانتقال إلى وضع الإعداد المسبق).




■ اذا لم تضبط الترددات المسبقة الضبط، لن يتحول المشغل الى وضع الضبط المسبق.  ملاحظة

للتحويل الى وضع المؤلفة اليدوية

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.

١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.

٢. اضرب <Go to Manual Mode> (الانتقال إلى الوضع اليدوي).

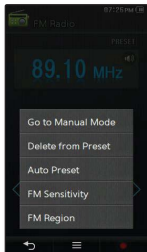

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكن لك تخزين 30 محطة على الحد الأقصى في ذاكرة مشغل MP3 وتعود اليها بواسطة الضغط على رقم واحد فقط.

اليديوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

١. اختر التردد للضبط المسبق في الوضع اليديوي واضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٢. اضرب <Add to Preset> (إضافة إلى الإعداد المسبق).
■ تضبط المحطة المختارة كالرقم المسبق الضبط.

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغل تلقائيا.

١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة راديو FM.

٢. اضرب <Auto Preset> (إعداد مسبق تلقائي) ← <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

إلغاء الضبط المسبق الآلي

عندما تريد إلغاء الضبط المسبق الآلي، اضرب ايقون [↶] ضربا خفيفا.

■ يتم إلغاء الضبط المسبق ويتم تخزين الترددات المبحوثة قبل إلغاء الضبط المسبق.

■ يتم تخزين الترددات المسبقة الضبط بالترتيب الرقمي.



ملاحظة ■ قد تريد ضبط المحطات المخزنة مرة ثانية إذا كان من المتوقع أنك تستمع إلى مشغل MP3 الخاص بك في منطقة أخرى. لحذف المحطات المسبقة الضبط وتخزين المحطات الجديدة، كرر الإجراءات ببساطة.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

اضرب الرقم المسبق الضبط المرغوب فيه في وضع الضبط المسبق.
■ يمكن لك أن تستمع الى تردد الراديو الذي يتم تخزينه بالرقم مسبقاً.



لحذف المحطة المسبقة الضبط


اتبع الخطوات التالية من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى راديو FM.

1. اضرب ايقون [≡] ضرباً خفيفاً في وضع الضبط المسبق.
2. اضرب <Delete from Preset> (حذف من الإعداد المسبق).
3. اضرب التردد للحذف ضرباً خفيفاً.

4. اضرب <Yes> (نعم).

■ يحذف رقم المحطة المسبقة الضبط المختار.

■ عندما يحذف التردد المسبق الضبط، تنتقل أرقام المحطات المسبقة الضبط التالية الى أعلى واحداً فواحداً.

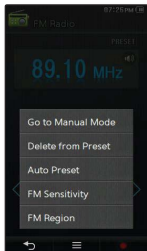

لضبط حساسية FM

لاستقبال أكثر أو أقل ترددات راديو FM، اضبط <FM Sensitivity> (حساسية نظام تعديل التردد).


١. اضغط على [≡] لضربا خفيفا على شاشة راديو FM.

٢. اضغط <FM Sensitivity> (حساسية نظام تعديل التردد).

٣. اضغط على حساسية الاستقبال المرغوب فيها.

▪ اختر واحدا من <High> (مرتفع)، <Middle> (وسط) و<Low> (منخفض).

▪ إذا اخترت <High> (مرتفع)، يمكن استقبال أكثر الترددات.

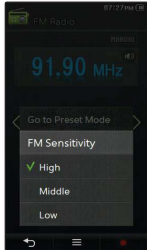

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تتغير ضبط منطقة FM مستعدا للسباحة الخارجية.

١. اضرب ايقون [≡] ضريبا خفيفا على شاشة راديو FM.

٢. اضرب <FM Region> (منطقة تعديل التردد).

٣. اضرب على منطقة FM المرغوب فيها.

■ اختر واحدا من <Worldwide> (شئى أنحاء العالم)، <USA> (الولايات المتحدة الأمريكية)، <Korea> (كوري) و<Japan> (اليابان).

■ مدى التردد على حسب المنطقة




ملاحظة

ابحث عن ترددات FM بوحدة 50 كيلوهرتز في ما بين 87.50 كيلوهرتز ~ 108.00 كيلوهرتز.	Worldwide (شئى أنحاء العالم)
ابحث عن ترددات FM بوحدة 100 كيلوهرتز في ما بين 87.5 كيلوهرتز ~ 108.0 كيلوهرتز.	USA (الولايات المتحدة الأمريكية)
ابحث عن ترددات FM بوحدة 100 كيلوهرتز في ما بين 87.5 كيلوهرتز ~ 108.0 كيلوهرتز.	Korea (كوري)
ابحث عن ترددات FM بوحدة 100 كيلوهرتز في ما بين 76.0 كيلوهرتز ~ 108.0 كيلوهرتز.	Japan (اليابان)

■ سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغير <FM Region> (منطقة تعديل التردد) على مشغلك

■ يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغل.

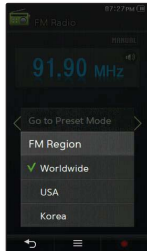

الاستمتاع بملفات Flash

يمكن لك أن تستمتع بملفات Flash (بتمصيم ملف .swf).

استخدام التكتاك

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

Flash Player

٢. اضرب ملف Flash للتكتاك ضربا خفيفا.

■ اضرب الشاشة افقيا لبدء التكتاك.

■ قد لا تدعم بعض ملفات .SWF.

■ ملاحظة  بالنسبة لبعض ملفات SWF، قد يتوقف المشغل ويعيد الى حالة البدء مرة ثانية أثناء تشغيلها.



تسجيل الصوت

يمكن لك أن تقوم بتسجيل الصوت.

تسجيل الصوت

للقيام بتسجيل الصوت

١. اضغط على أيقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضغط على أيقون [] <Yes> (نعم) ضربا خفيفا.

■ يبدأ تسجيل المشغل.



- لا تضع الميكروفون قريبا أو بعيدا من فمك لأن ذلك قد يسبب التسجيل غير الجيد.
- ملاحظة لا ينفذ تسجيل الصوت بصورة صحيحة عندما تكون البطارية ضعيفة.

لإيقاف تسجيل الصوت

١. اضرب ايقون [■] أثناء التسجيل.

- يتم عرض الرسالة وهي تسالك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

٢. اضرب <Yes> (نعم) أو <No> (لا) ضربا خفيفا.

- عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
- عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

■ يتم حفظ الملف المسجل بتصميم MP3.



ملاحظة

- يـخـزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ←
- <Recorded Files> (الملفات المسجلة) ← <Voice> (الصوت).

■ يمكن أن يكون طول كل الملف لتسجيل الصوت 5 ساعات.

■ يمكنك التسجيل حتى 18 ساعة تقريبا. (وفقا لـ 128 كيلو بايت في الثانية، واحد جيجا بايت)

■ تستطيع تسجيل ٩٩٩ ملفا بعد أقصى حسب تاريخ تسجيل الصوت.



تشغيل ألعاب الفيديو

يجهز مشغل MP3 الخاص بك بالألعاب الالتهابية التي تم تحميلها سابقا !

تشغيل ألعاب الفيديو

١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب اللعب المطلوب ضربا خفيفا.



- قد يتم تغيير أنواع الألعاب أو إضافتها دون أشعار مسبق.
- للحصول على أكثر المعلومات، انظر جزء المساعدة للعب الخاص به.



ملاحظة

ضربة الفقاعة (Bubble Bang)

يجب عليك أن تحصل على النقاط المحرزة بواسطة انفجار الفقائيع الكثيرة على قدر الإمكان داخل الوقت المعين.

اضرب أو انزلق الفقاعة من أجل انفجارها.

عندما تنفجر الفقاعة []، سوف يتم تقصير الوقت المعين الأصلي.




ابتسام الفقاعة (Bubble Smile)

يجب عليك أن تحصل على النقاط أو الإصابات على قدر الإمكان بواسطة تغيير ترتيب ثلاث فقائيع من أجل انطباقها أفقيا أو قطريا.

أدر ثلاث فقائيع مجاورة باتجاه حركة عقارب الساعة أو باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة بالتتابع.

سوف تحصل على النقاط أو الإصابات اذا تم انطباق ثلاث فقائيع أو أكثر معا.

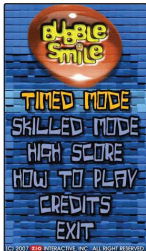


تجميع قطع السيارة العالمية (World Car Puzzle)

عندك فرصة للاستمتاع بالسيارات المشهورة العالمية أثناء تجميع القطع الفسيفسائية.

اختر سيارة مرغوب فيها واضبط عدد القطع والتلميح و الشكل وتحديد الوقت.

اضرب وامسك قطعة الصورة واجرها الى موقع مرغوب فيه قبل تحريرها.

■ سوف يتم انتقال القطعة الى نقطة التحرير.

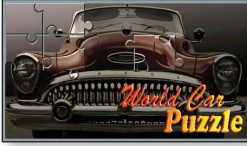

الفاكي (ALGGAGI)

من أجل فوز هذا اللعب، أزل قطع المقاوم من رقعة الشطرنج بواسطة ضربها باستخدام قطعك. انزل قطعة من قطعك باتجاه قطعة المقاوم من أجل إزالتها من رقعة الشطرنج.

- إذا لم تلعب في دورك في وقت محدد، يتحول الدور الى المقاوم.



أوموك 2 (Omok2)

من أجل فوز هذا اللعب الاستراتيجي، ضع قطعك بصف متصل مكون من ٥ أحجار أفقيا، عموديا أو قطريا قبل أن يكمل المقاوم إنتاج الصف المتوصل.

اضرب على المنطقة التي تريدها لوضع الحجر، ويتم تكبير هذه المنطقة.

اضرب على الموقع الصحيح لوضع الحجر أثناء تكبير المنطقة.

- ويتم وضع حرك على ذلك الموقع.

- إذا لم تلعب في دورك في وقت محدد، يتحول الدور الى المقاوم.



■ من أجل الخروج من شاشة اللعب عند تشغيل اللعب، اضرب الزاوية السفلي اليسرى على شاشة اللمس.



ملاحظة

سودوكو تشامب (Sudoku Champ)

هذا هو لعب اللوحة للتدريب العقلي ويجب عليك أن تملأ الأرقام من 1 إلى 9 في كل 9×9 صف وعمود و 3×3 خلية أيضا.



اختر صندوق فارغ واملأ الأرقام من 1 إلى 9 باستخدامها مرة واحدة فقط على لوحة الرقم كما يلي.

- اضرب <Memo> ضربا خفيفا لتخمين أكثر من رقم واحد لصندوق فارغ وأدخله.
- اضرب <Menu> (القائمة) ← <Hint> ضربا خفيفا لعرض الرقم الصحيح في الصندوق.
- اضرب <Menu> (القائمة) ← <Checkup> ضربا خفيفا لفحص الصندوق الذي تدخل الرقم الخاطئ فيه.

بوو واو (Pow Wow)

هذا هو لعب إطلاق النار ويمكنك الحصول على النقاط أو الإصابات بواسطة إطلاق النار على الهدف المتحرك.



اضرب الهدف المتحرك.

إذا أردت إعادة تحميل البندقية، اضرب <Reload> على الشاشة.

العب معركة من فردين في وضع بلوتوث



■ قبل أن تبدأ ! - إذا تم توصيل المشغل إلى سماعة رأس استيريو بلوتوث، الهاتف الجوال أو الجهاز الخارجي، اضبط حالة التوصيل على الإيقاف أولاً.
اضبط <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) ← <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <On> (تشغيل). اضبط على <Discoverable> من <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) ← <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ← <Discover Option> (خيار الاكتشاف).



مثلاً لعب القاذي - شاشة وضع الاختيار

١. شغل نفس اللعب (<Omok2> أو <ALGGAGI>) على الجهازين من نفس الموديل YP-P3 واختر وضع <Double>.

٢. اختر <Wait> على لاعب واحد واختر <Connect> (هل تريد الاتصال) على لاعب آخر.

■ يتم عرض YP-P3 على YP-P3 المختار <Connect> (هل تريد الاتصال).

٣. اضرب <YP-P3> ضرباً خفيفاً.

■ يتم توصيل البلوتوث ويبدأ لعب لاعب - ٢.



مثلاً شاشة انتظار/توصيل البلوتوث



■ عند توصيل المشغل إلى سماعة رأس استيريو البلوتوث، لا يعمل لعب البلوتوث للاعب - ٢.

ملاحظة

ضبط المنبه

هذا المشغل مجهز بالمنبه الذي يمكنك ضبطه على إخراج اصوت في الوقت المبرمج.

■ قبل أن تبدأ ! - أولاً، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٤٢.



ضبط المنبه



١. اضرب ايقون على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب <New Alarm> (منبه جديد).

٣. اضرب على المادة الأولى تكراراً لاختيار تردد المنبه.

■ اختر واحداً من <Once> (مرة واحدة)، <Everyday> (كل يوم)، <Mon-Fri> (من الاثنين إلى الجمعة)، <Mon-Sat> (من الاثنين إلى السبت)، <Sat-Sun> (من السبت إلى الأحد) و <Off> (إيقاف التشغيل).

٤. اضرب على المادة الثانية.

٥. اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لأرقام الساعة/الدقيقة وايقون AM/PM من أجل ضبط وقت المنبه واضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.

٦. اضرب على المادة الثالثة تكراراً لاختيار صوت المنبه.

■ يمكن لك أن تختار واحداً من <Alarm Sound 1> (صوت المنبه رقم 1) إلى <Alarm Sound 3> (صوت المنبه رقم 3) أو ملفات الموسيقى المضاف إلى صوت المنبه. انظر صفحة ٧٧.

٧. اضرب على المادة الرابعة تكراراً لضبط فاصلة المنبه.

■ عندما تضبط الفاصلة، يعمل المنبه في فاصلة الوقت المضبوط باستمرار. اختر واحداً من <Interval: 3min> (فترة فاصلة : ثلاث دقائق)، <Interval: 5min> (فترة فاصلة : خمس دقائق) و <Interval: 10min> (فترة فاصلة : 10 دقائق).

٨. اضرب <OK> (موافق) ← <Yes> (نعم) ضرباً خفيفاً.

■ سوف يتم عرض النافذة لتأكيد الحفظ.

■ يمكن لك أن تخزن 7 ضوابط للمنبه.



ملاحظة




ضبط المنبه (متابعة)

لإيقاف المنبه

سوف يخرج المشغل صوت المنبه عندما يصل الى الوقت المبرمج. لإنهاء وظيفة المنبه، اضرب **<Alarm Off>** (إيقاف المنبه) ضربا خفيفا. ولإخراج صوت المنبه مرة ثانية، اضرب فاصلة المنبه ضربا خفيفا.

لحذف ضبط المنبه

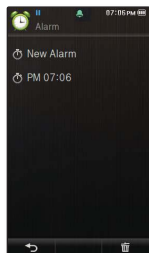

١. اضرب ايقون [] على شاشة قائمة المنبه.
٢. اضرب ضبط المنبه للحذف ضربا خفيفا.
 - اضرب ايقون [] ضربا خفيفا لحذف كل ضبط المنبه.
٣. اضرب **<OK>** (موافق) ← **<Yes>** (نعم) ضربا خفيفا.
 - سوف يتم حذف المنبه المختار.

- عندما يوصل المشغل الى جهاز الكمبيوتر، لا تعمل وظيفة المنبه.



تنبيه

عرض دليل العناوين

يمكنك تنزيل دليل العناوين باستخدام وظيفة Bluetooth للتحقق من رقم الهاتف والاتصال مباشرة بالشخص الآخر عن طريق المشغل.

- قبل أن تبدأ ! - البداية، استخدم وظيفة نقل الملفات باستخدام Bluetooth لتنزيل دليل العناوين من جهاز خارجي. للمزيد من المعلومات، راجع «لتسجيل جهاز خارجي على المشغل». انظر صفحة ١٠٥.
- يجب أن تقوم بإقران هاتفك المحمول مع المشغل قبل إجراء مكالمة في نافذة دليل العناوين. للمزيد من المعلومات، راجع «استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث». انظر صفحة ٩٥.

عرض دليل العناوين

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضغط الاسم لفحصه في شاشة Address Book (كتاب العنوان).
- تظهر معلومات العنوان الذي تم اختياره.



إجراء مكالمة في دليل العناوين

١. اضغط الاسم للمكالمة معه في شاشة Address Book (كتاب العنوان).
٢. اضغط رقم الهاتف المطلوب.
- أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بالشخص الآخر.

- يتم عرض دليل العناوين بترتيب أبجدي
- يتم حفظ ملفات Address Book (كتاب العنوان) التي تم انتقالها الى المشغل في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <My Pack> (حزمتي) ← <Address Book> (دفتر العناوين).
- الملفات ذات تنسيق vCard هي فقط المدعومة لدليل العناوين.



ملاحظة

استخدام الحاسبة

يجهز المشغل بجهاز الحاسبة المريحة.

استخدام الحاسبة

١. اضغط ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.



٢. احسب الأرقام بواسطة ضرب شاشة اللمس.



مشاهدة خريطة المترو العالمي

يمكن لك أن تصفح خريطة المترو العالمي والأماكن حول المحطات.

مشاهدة خريطة المترو العالمي



١. اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب المنطقة المرغوب فيها.

▪ اختر واحدا من <AMERICA>، <EUROPE>، <ASIA/OCEANIA>.

٣. اضرب على اسم المدينة لعرض خريطة المترو.

٤. اضرب خريطة المترو ضربا خفيفا من أجل تكبير المنطقة المختارة على الشاشة.

▪ اضرب الخريطة المكبرة لعرض ايقونات [⏮ ⏪ ⏩ ⏭]، وانتقل الخريطة باستخدام هذه الازرار.

▪ في حالة البحث عن أماكن قريبة من المحطة على الخريطة المكبرة، اضرب الايقون لعرض المعلومات حول المكان.

▪ اضرب ايقون  للعودة الى شاشة اختيار منطقة العالم.

▪ قد يختلف من خريطة المترو الحقيقية. 

تحري الخل وإصلاحه

إذا وجدت المشكلة في مشغل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية إذا فرغت البطارية تمامًا. • قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما إذا كانت تضبط وظيفة HOLD (المسك) على حالة إغلاق تشغيل كل الأزرار. • تأكد من أنك تضغط على الزر والايقون الصحيح قبل المحاولة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار <Display Off Time> (وقت إيقاف الشاشة) من <Settings> (الإعدادات) ← <Display> (الشاشة)، سوف تتوقف الشاشة للمسية. اضرب على أي زر أو على الشاشة وانظر ما إذا كانت الشاشة للمسية في حالة التشغيل.
تقطع الطاقة الكهربائية.	• تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائياً عند تفريغ البطارية تمامًا. • قم بإعادة شحن البطارية. • إذا اختار <Auto Power Off> (إيقاف تشغيل تلقائي) من <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام)، سوف تقطع الطاقة الكهربائية عندما يكون المشغل في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغل.


المشكلة	الحل
يختلف عمر البطارية عن ما يذكر في كتاب الدليل.	- قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. - قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
الوظائف المتعددة لبرنامج EmoDio.	افحص ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسباً لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	- افحص ما إذا كان كابل USB موصولاً بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. - قم بتشغيل Windows Update على جهاز الكمبيوتر. - قم بتحديد التحديثات الأساسية ونوع السرفيس باكس «مجموعة التحديثات»، ثم قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وإعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	- إذا قمت بتركيب المشغل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. - إذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <EmoDio> في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.
التشغيل غير ممكن.	- افحص ما إذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. - افحص ضرر ملف الموسيقى. - افحص ما إذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	- افحص حالة التوصيل لكابلات USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. - افحص ما إذا كانت الذاكرة ممتلئة. - اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).

المشكلة	الحل
تفقد الملفات أو البيانات.	افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتج أيضا. لا تتحمل شركة سامسونج أي مسؤولية حول فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	افحص ما إذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف.	أذهب الى <Settings> (الإعدادات) ← <Language> (اللغة) ← <Contents> (المحتويات) في شاشة القائمة الرئيسية واضبط اللغة المناسبة وقم بتسحين الريميد بدويا.
المنتج حار.	قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق برنامج Emodio مرة ثانية.
لا يتم توصيل Bluetooth.	- افحص ما إذا كانت سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد لاستعمال Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الهانزفري الأحادية. - يمكن أن يضبط توصيل بلوتوث على حالة الإيقاف إذا قمت بتشغيل وإيقاف المشغل أو سماعة رأس الاستيريو. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة ثانية. - إذا أردت المكالمات على الهاتف المتنقل، افحص ما إذا فصلت توصيلات Bluetooth بين المشغل وسماعة رأس الاستيريو. - إذا أردت المخابرة التليفونية باستخدام الهاتف المتنقل، افحص ما إذا كنت تضبط المشغل على <Discoverable> (قابل للاكتشاف) في <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ← <Discover Option> (خيار الاكتشاف). - إذا ضبط على <Non-Discoverable> (غير قابل للاكتشاف)، لا يمكنك البحث عن المشغل على الهاتف المتنقل.

الملحق

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القوائم والوظائف على مشغل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة.

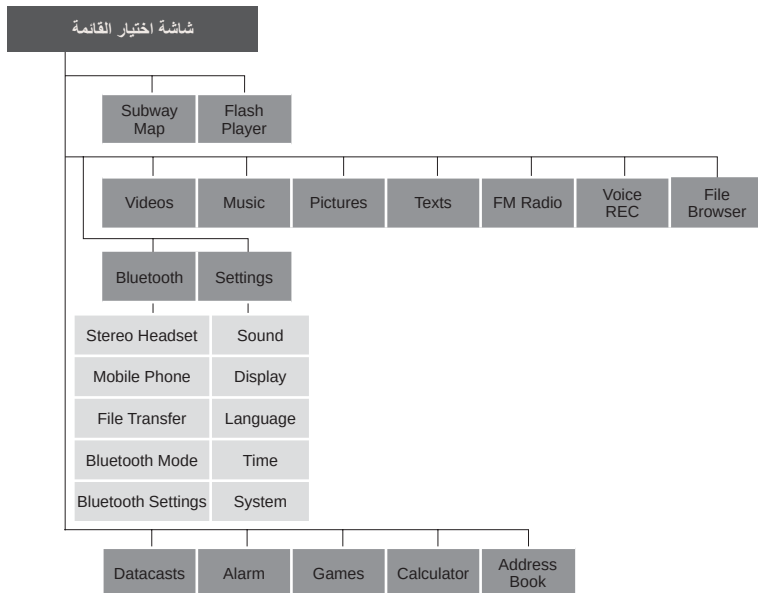

YP-P3		اسم الموديل
التيار المستمر 5.0 فولت / 1 أي		التقدير
610 mAh / التيار المستمر 3.7 فولت		طاقة البطارية المبيتة
الأوديو : MPEG1/2/2.5 Layer3 (320kbps ~ 8kbps), (48kHz ~ 22kHz), (48kHz ~ 8kHz, 320kbps ~ 8kbps) WMA, (Free Lossless Audio Codec) FLAC, (Q10 ~ Q0) Ogg, (48kHz ~ 8kHz, 256kbps ~ 16kbps) AAC-LC, (44.1kHz ~ 16kHz, 256kbps ~ 16kbps) AAC-Plus, (56kbps ~ 16kbps) : Enhanced-AAC-Plus (44.1kHz ~ 32kHz)		
الفيديو :		
الأوديو	الفيديو	
MP3/AAC/AAC+/AC3	MPEG-4 (أقصى 600 × 800)، بروفيل بسيط	avi/svi
	H.264/AVC (أقصى 480 × 640)، برفيل الخط الأساسي @ Level 1.3	
	DIVX 3 (أقصى 480 × 640)، DIVX 4/5 (أقصى 600 × 800)	
AAC/AAC+	MPEG-4 (أقصى 480 × 640)، بروفيل بسيط	mp4
	H.264/AVC (أقصى 480 × 640)، بروفيل الخط الأساسي @ Level 1.3	
WMA (أقصى سرعة البيئت 256kbps)	WMV7/8/9 (أقصى 480 × 640)، أقصى سرعة البيئت (860kbps)، بروفيل بسيط	wmv
الصورة : JPEG (الخط الأساسي، تقدمي)، BMP (32 بييت على الحد الأقصى)، (89a/87a) GIF ،PNG		
فلاش : Player Flash 8.0) SWF أو أقل، Action Script 2.0 أو أقل		
20mW (على أساس 16Ω)		خرج سماعة الأذن
20Hz~20kHz		مدى الترددات المخرجة

مواصفات المنتج (متابعة)

نسبة الإشارة الى الضوضاء		89 ديسيبل مع 20kHz LPF (على أساس 1kHz 0 (صفر) يسيبل)	
عدد الملفات/المجلدات المدعومة		الملف : 10000 على الحد الأقصى (يحتوي على 4000 ملف موسيقى) المجلد : 10000 على الحد الأقصى (يحتوي على ملف)	
وقت التشغيل (عند استخدام سماعة الأذن)		موسيقى : بحد أقصى 30 ساعة (MP3 128 كيلو بايت في الثانية، حجم الصوت: 15، وضع صوت طبيعي، إيقاف تشغيل شاشة LCD) الفيديو: بحد أقصى 5 ساعات (سطوع 5، حجم صوت: 15، وضع صوت طبيعي)	
مدى درجة الحرارة للتشغيل		-5~35°C (23~95°F)	
الغلاف		زجاج مقسى، بلاستيكي، ألومنيوم	
الوزن		80 جرام	
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)		52.7 × 102 × 9.9 ملم	
مكبر الصوت	الطاقة الصوتية	0.6 واط أحادي	
	المعاوقة	8 Ω	
	نطاق التردد	400 هرتز ~ 20 كيلو هرتز	
راديو FM	تردد FM	87.5 ~ 108.0 MHz	
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	45 dB	
	حساسية FM القابلة للاستخدام	38 dBμ	
		0.8 %	

النظام اللاسلكي

B014773	Bluetooth QD ID
F1D	نوع الإرسال
2.4mW	طاقة RF
2402MHz ~ 2480MHz	تردد النقل
2402MHz ~ 2480MHz	تردد الاستقبال
79 قناة	رقم القنوات
C° 50 + ~ 10 -	درجة الحرارة
GFSK	نظام التضمين
تشغيل شبه مزدوج	وضع الاتصالات
95%~0	الربطية
EDR + 2.1	إصدار المواصفات المدعوم
BCM2048	الزجلة

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

وحدة المنتج المرفقة بدليل المستخدم هذا مخصصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المخصصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتج غير مخصصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

„Protected by U.S. patents of Immersion Corporation“
A list of applicable patents can be found on Immersion's
“website at www.immersion.com



اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fin
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

